* Alcune delle istruzioni fornite in questo manuale possono non corrispondere al proprio telefono in ragione del software installato o dell'operatore telefonico a cui si è collegati.

SAMSUNG
ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-05392A
Italian. 07/2004. Rev 1.1

SAMSUNG

SGH-E310
Manuale dell'utente

Sommario

Importanti precauzioni di sicurezza..... 7

Apertura dell'imballaggio 9

Il telefono..... 10
Componenti 10
Display..... 13
Illuminazione servizio..... 16
Fotocamera..... 16

Operazioni preliminari 17
Installazione della scheda SIM..... 17
Caricamento della batteria 19
Accensione e spegnimento del telefono..... 21

Chiamata telefonica..... 22
Esecuzione di una chiamata 22
Regolazione del volume 28
Risposta a una chiamata..... 29
Visualizzazione delle chiamate perse 30
Passaggio veloce al Modo silenzioso 32

Selezione di funzioni e opzioni..... 33
Utilizzo dei tasti di programmazione 33
Selezione opzioni..... 34

Immissione di testo..... 35
Modifica del modo di inserimento testo 36
Modo alfabetico 37
Modo T9 38
Modo numerico..... 40
Modo Simbolo 40

Opzioni durante una chiamata..... 41
Messa in attesa di una chiamata 41
Uso delle funzioni di menu 42
Disattivazione del microfono (Silenzio)..... 43
Disattivazione/invio dei toni dei tasti 44
Invio di una sequenza di toni DTMF..... 44
Ricerca di un numero nei Rubrica..... 45
Avviso di chiamata..... 45
Esecuzione di una conferenza telefonica..... 46

Utilizzo dei menu 49
Accesso alle funzioni di menu tramite scorrimento 49
Menu rapidi 50
Elenco delle funzioni di menu 51

Giochi & altro 58
Applicazioni salvate 58
Download giochi 61
Impostazioni DNS 61

Vodafone live! 62
Vodafone live! 62
Vai a: 66
Bookmarks 66
Novità&top 67
Giochi 67
Suonerie 67
Immagini 68
News&info 68
Impostazioni BROWSER 68
Cancella memoria 70

Applicazioni 71
Vodafone 71
Sveglia 71
Calcolatrice 73
Cose da fare 74
Messagio vocale 76
Convertitore valuta 79

Messaggi 80
Crea messaggio 80
Ricevuti 90
Salvati 95
Casella vocale 101
My gallery 102
Vodafone mail 102
Messenger 103
Messagi push 103
Impostazioni messaggi 104
Stato memoria 108
Elimina tutto 109

Fotocamera 110
Scatta 110
Registra video 114
Foto 115
Video 117

Archivio 118
Immagini 118
Giochi 119
Suoni 120
Video 121
Modelli 121
Stato memoria 122

Calendario 123
Consultazione del calendario 123
Scrittura di un promemoria 123
Visualizzazione di un promemoria 125

Rubrica 126
Rubrica 126
Crea contatto 129
Ricerca gruppo 130
Modifica gruppo 131
Reg. chiamate 132
Elenco chiamate veloci 137
Numeri importanti 138
Stato memoria 138

Impostazioni 139
Impostazioni telefono 139
Impostazioni schermo 143
Imposta audio 146
Servizi rete 151
Ora & data 158
Selezione rete 159
Sicurezza 160

Risoluzione dei problemi 164

Codici di accesso 167
Password del telefono 167
PIN 168
PUK 168
PIN2 169
PUK2 169
Password di blocco chiamate 170

Informazioni sulla salute e la sicurezza 171
Informazioni sulla certificazione SAR 171
Precauzioni nell'utilizzo delle batterie 172
Sicurezza stradale 174
Ambiente operativo 174
Dispositivi elettronici 175
Ambienti potenzialmente esplosivi 177
Chiamate d'emergenza 178
Altre importanti informazioni sulla sicurezza 179
Cura e manutenzione 180

Glossario 182

Indice 187

Scheda di riferimento rapido 193

Importanti precauzioni di sicurezza

Prima di utilizzare il telefono cellulare leggere attentamente queste istruzioni. Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.

Sicurezza stradale in qualsiasi momento

Non usare il telefono cellulare alla guida di veicoli senza auricolare o viva voce. Parcheggiare il veicolo prima di parlare al telefono.

Spegnimento del telefono durante il rifornimento di carburante

Non usare il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnimento del telefono a bordo degli aerei

I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è illegale e pericoloso.

Spegnimento del telefono negli ospedali

Spegnere il telefono in prossimità di apparecchiature mediche. Rispettare le norme vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che possono influenzare le prestazioni dei telefoni.

Normative speciali

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore in alcune zone e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo (ad esempio negli ospedali)

Utilizzo corretto

Usare il telefono solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitare ogni contatto non necessario con l'antenna quando il telefono è acceso, soprattutto se è in funzione.

Chiamata d'emergenza

Verificare che il telefono sia acceso e in servizio. Digitare il numero di emergenza del paese in cui ci si trova, quindi premere il tasto . Se alcune funzioni sono attive, disattivarle prima di effettuare una chiamata di emergenza. Fornire tutte le informazioni necessarie nel modo più dettagliato possibile. Non interrompere la chiamata se non viene dato il permesso di farlo.

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Mantenerlo asciutto.

Accessori e batterie

Usare solo gli accessori approvati da Samsung. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni al telefono e risultare pericoloso.

Utilizzare solo batterie approvate da Samsung e ricaricarle solo con caricabatterie approvati da Samsung.

Assistenza qualificata

L'installazione o la riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni sulla sicurezza, vedere “Informazioni sulla salute e la sicurezza” a pagina 171.

ATTENZIONE

RISCHIO DI ESPLOSIONE SE SI SOSTITUISCE LA BATTERIA CON UNA NON CORRETTA.

SMALTIRE LE BATTERIE USATE IN BASE ALLE ISTRUZIONI.

Apertura dell'imballaggio

La confezione contiene quanto segue:

Portatile



Caricabatteria da viaggio

Batteria

Auricolare

Manuali d'uso

Cinturino di trasporto

Nota: gli accessori forniti con il telefono possono variare a seconda del paese o dell'operatore telefonico.

I seguenti accessori sono disponibili presso i rivenditori Samsung:

- Batteria standard/a lunga durata
- Cinturino di trasporto
- Kit viva voce semplice per auto
- Kit collegamento dati PC
- Caricabatteria
- Caricabatteria da viaggio

Il telefono

Componenti

Le illustrazioni seguenti mostrano gli elementi principali che costituiscono il telefono:

Tasto(i)	**Descrizione**
	Nel modo Menu consente di scorrere le opzioni di menu. Quando si inserisce testo, sposta il cursore in su e in giù, in base alla direzione del tasto premuto. Nel modo stand-by, consente di accedere direttamente alle opzioni di menu preferite. Per ulteriori dettagli sulle scelte rapide, vedere pagina 141.
	Quando si inserisce testo, sposta il cursore a sinistra e a destra, in base alla direzione del tasto premuto. Nel modo stand-by, consente di accedere direttamente alle opzioni di menu preferite. Per ulteriori dettagli sulle scelte rapide, vedere pagina 141.
 (tasti di programmazione)	Eseguono le funzioni indicate dal testo riportato sopra di essi, nell'ultima riga del display.
	Consente di accedere al modo Menu in stand-by. Nel modo Menu, seleziona il menu o l'opzione correnti o conferma l'immissione. Se vi sono opzioni disponibili, premendo questo tasto si seleziona subito la prima opzione.
	Cancella i caratteri dal display. Nel modo Menu, riporta alla schermata precedente.

Tasto(i)	**Descrizione** (continua)
	Esegue o risponde a una chiamata. Nel modo stand-by, se tenuto premuto, richiama l'ultimo numero composto, perso o ricevuto.
	Interrompe una chiamata. Se viene tenuto premuto, accende e spegne il telefono. Nel modo Menu, annulla i dati immessi e riporta al modo stand-by.
1	Se viene tenuto premuto nel modo stand-by, accede al server segreteria.
0 + ~ 9 WXYZ	Immettono numeri, lettere e alcuni caratteri speciali.
* #	Immettono caratteri speciali. Eseguono varie funzioni.
	(sul lato destro del telefono) In modo stand-by, passa al menu **Fotocamera**. Se premuto, attiva la fotocamera. Nel modo Cattura, scatta una foto.
	(sul lato sinistro del telefono) Durante una chiamata, regola il volume dell'altoparlante. Nel modo stand-by con il telefono aperto, regola il volume del tono dei tasti. Con il telefono chiuso, se tenuto premuto, accende il display esterno. Nel modo Menu consente di scorrere le opzioni di menu.

Display

Suddivisione del display

Il display è suddiviso in tre aree:

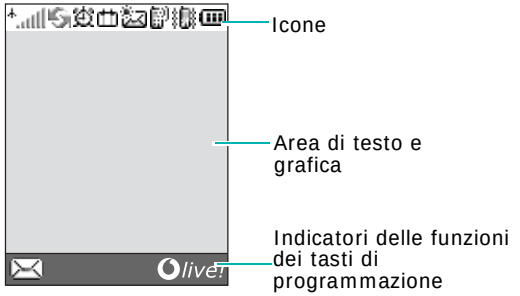

Area	**Descrizione**
Prima riga	Visualizza varie icone. Vedere pagina 14.
Righe centrali	Visualizzano messaggi, istruzioni e informazioni immesse dall'utente, ad esempio il numero da selezionare.
Ultima riga	Mostra le funzioni assegnate ai due tasti di programmazione.

Icone

Icona	Descrizione
	Mostra l'intensità del segnale ricevuto. Il numero delle barre presenti è proporzionale alla potenza del segnale.
	Compare quando è attiva la porta IrDA. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 139.
	Compare quando si imposta la sveglia perché suoni a un'ora specifica.
	Appare quando si è al di fuori della zona di origine e il telefono è collegato a una rete diversa, ad esempio quando si è in viaggio all'estero.
	Appare quando viene ricevuto un nuovo SMS (Short Message Service).
	Compare quando si riceve un nuovo messaggio vocale.
	Appare quando viene ricevuto un nuovo MMS (Multimedia Message Service).
	Appare quando è in corso una chiamata.
	Compare quando si è fuori campo. Se presente, non è possibile effettuare né ricevere chiamate.
	Appare quando si è collegati alla rete GPRS.
	Appare se ci si trova nella zona di origine, in caso di sottoscrizione al servizio.

Icona	Descrizione (continua)
	Appare se ci si trova nella zona di lavoro, in caso di sottoscrizione al servizio.
	Appare quando si imposta il trasferimento delle chiamate in arrivo verso un'altra destinazione. Se la scheda SIM supporta ALS (Alternate Line Service), può apparire con il numero della linea corrente, ad esempio , e .
	Appare se è attivo il modo Silenzioso o quando si imposta il telefono in modo che vibri quando si riceve una chiamata. Per ulteriori informazioni, vedere rispettivamente a pagina 32 e a pagina 146.
	Compare quando è attivo il modo Silenzio.
	Mostra il livello di carica della batteria. La carica residua è proporzionale al numero di barre visualizzate.

Retroilluminazione

Il display e la tastiera sono retroilluminati. Quando si preme un qualsiasi tasto o si apre il telefono, la retroilluminazione si accende Si spegne se non si premono tasti per un determinato periodo di tempo, in base all'impostazione nel menu **Retroilluminazione**. Dopo un minuto, il display si spegne per preservare la batteria.

Per specificare quanto tempo deve rimanere attiva la retroilluminazione, utilizzare il menu **Retroilluminazione**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 145.

Display esterno

Il telefono è dotato di un display esterno integrato nella parte frontale che informa l'utente se c'è una chiamata o un messaggio in arrivo e avvisa inoltre a un'ora specificata se è stata impostata la sveglia. La retroilluminazione si accende e appare l'icona corrispondente sul display esterno.

Il display esterno si spegne circa 15 secondi dopo aver chiuso il telefono. Per accendere il display, premere e tenere premuto uno dei tasti del volume.

Con il telefono chiuso, è possibile scattare foto utilizzando il display esterno premendo e tenendo premuto il tasto Fotocamera sul lato destro del telefono. Vedere pagina 114.

Illuminazione servizio

L'illuminazione di servizio si trova sulla parte anteriore del telefono e lampeggia quando sono disponibili servizi per il telefono.

Per attivare o disattivare l'illuminazione di servizio, impostare il menu **Illuminazione servizio**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 145.

Fotocamera

La fotocamera nella parte frontale del telefono consente di scattare fotografie o registrare un video durante gli spostamenti.

Per ulteriori informazioni sulla funzione Fotocamera, vedere pagina 110.

Operazioni preliminari

Installazione della scheda SIM

Quando si sottoscrive un contratto con un operatore, viene fornita una scheda SIM contenente i dettagli relativi all'abbonamento, come il PIN, gli eventuali servizi opzionali disponibili e così via.

Importante! La scheda SIM e i suoi contatti possono danneggiarsi facilmente se vengono graffiati o piegati. Fare dunque attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la scheda.

Tenere tutte le schede SIM lontano dalla portata dei bambini.

1. Se necessario, spegnere il telefono tenendo premuto il tasto ⏻ fino a quando non viene visualizzata l'animazione dello spegnimento.

2. Rimuovere la batteria. Procedere come riportato di seguito:

   ① Tirare il fermo della batteria verso la parte superiore del telefono e mantenerlo in tale posizione.

   ② Estrarre la batteria come illustrato.

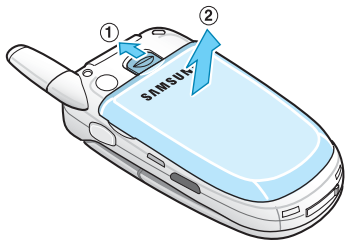

3. Inserire la scheda SIM nell'apposito alloggiamento, come indicato, fino a quando non si blocca in posizione.

   Assicurarsi che i contatti metallici della scheda siano rivolti verso il telefono.

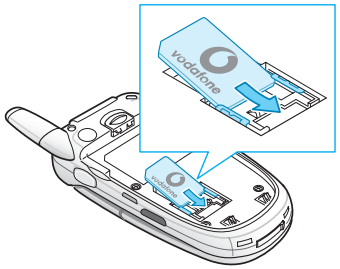

Nota: quando si desidera rimuovere la scheda SIM, farla scorrere verso l'alto, come mostrato nell'illustrazione, ed estrarla dall'alloggiamento.

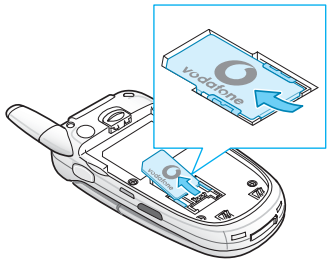

4. Posizionare la batteria, facendo attenzione a far combaciare le linguette sull'estremità della batteria con le scanalature sul fondo del telefono.

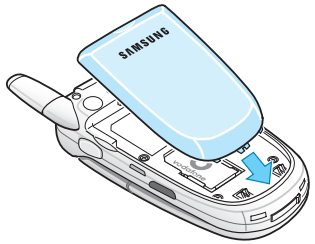

5. Spingere la batteria verso il basso fino a quando non scatta in posizione. Assicurarsi che la batteria sia installata correttamente prima di accendere il telefono.

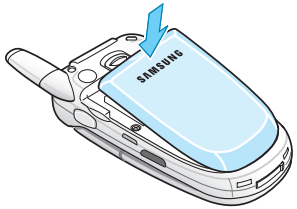

Caricamento della batteria

Il telefono è alimentato mediante una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Insieme al telefono viene fornito un caricabatteria. Utilizzare solo batterie e caricabatteria approvati. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio rivenditore Samsung.

Il caricabatteria da viaggio consente di usare il telefono mentre la batteria si sta caricando, ma in questo modo il telefono si ricarica più lentamente.

Nota: caricare completamente la batteria prima di utilizzare il telefono per la prima volta. Occorrono circa 200 minuti per ricaricare una batteria scarica.

1. Dopo aver posizionato la batteria nel telefono, inserire il connettore del caricabatteria nella presa sul fondo del telefono.

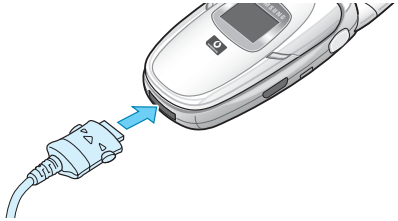

2. Collegare il caricabatteria a una presa di alimentazione standard CA.

3. Al termine della ricarica, scollegare il caricabatteria dalla presa e dal telefono premendo i pulsanti ai lati del connettore ed estraendo quest'ultimo.

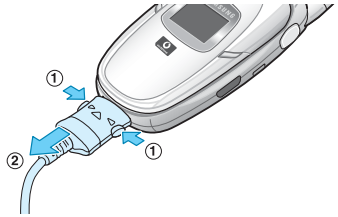

Nota: per evitare eventuali danni al telefono, prima di rimuovere la batteria dal telefono durante la carica occorre scollegare il caricabatteria.

Indicatore batteria scarica

Quando la batteria è quasi scarica e restano solo pochi minuti di conversazione, viene emesso un segnale di avviso e sul display compare un messaggio a intervalli regolari. In tali circostanze, il telefono spegne la retroilluminazione per conservare la carica residua.

Quando la batteria è troppo scarica per permettere il funzionamento del telefono, questo si spegne automaticamente.

Accensione e spegnimento del telefono

1. Aprire il telefono.

2. Premere e tenere premuto il tasto ⏻ finché il telefono non si accende.

3. Se viene richiesto di immettere una password, digitarla e premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale.

   La password del telefono viene impostata in fabbrica su “00000000”. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 167.

4. Se viene richiesto di immettere un PIN, digitarlo e premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 168.

   Il telefono cerca la rete e, quando la trova, visualizza sul display la schermata di stand-by. Ora è possibile effettuare o ricevere telefonate.

   Nota: la lingua predefinita del display è l'inglese. Per cambiare la lingua, utilizzare il menu **Lingua**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 141.

5. Per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto ⏻ fino a quando non viene visualizzata l'animazione dello spegnimento.

Chiamata telefonica

Esecuzione di una chiamata

Quando compare la schermata di stand-by, immettere il prefisso teleselettivo e il numero, quindi premere il tasto .

Nota: se si attiva l'opzione **Riselezione automatica** del menu **Impostazioni extra**, il numero viene riselezionato automaticamente fino a dieci volte quando la persona non risponde alla chiamata oppure è già al telefono. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 142.

Esecuzione di una chiamata internazionale

1. Tenere premuto il tasto **0**.

   Viene visualizzato il carattere **+**.

2. Digitare il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo e il numero di telefono quindi premere il tasto .

Correzione del numero

Per cancellare	Premere
l'ultima cifra visualizzata	il tasto **C**.
qualsiasi altra cifra nel numero	il tasto Destra o Sinistra finché il cursore non si trova immediatamente a destra della cifra da cancellare, quindi premere il tasto **C**. È inoltre possibile inserire un numero mancante.
tutto il contenuto del display	il tasto **C** per più di un secondo.

Interruzione di una chiamata

Per interrompere la chiamata, premere brevemente il tasto o chiudere il telefono.

Riselezione dell'ultimo numero

Il telefono memorizza i numeri delle chiamate effettuate, ricevute e perse, se il destinatario della chiamata o chi chiama vengono identificati. Per ulteriori informazioni, vedere “Reg. chiamate” a pagina 132.

Per richiamare uno qualsiasi di tali numeri:

1. Se sul display sono stati digitati dei caratteri, premere il tasto per ritornare al modo stand-by.

2. Premere il tasto per visualizzare un elenco dei numeri più recenti nell'ordine in cui sono state effettuate o ricevute le chiamate.

3. Utilizzare i tasti Su e Giù per scorrere i numeri finché non viene evidenziato quello desiderato.

4.

Per	Premere
chiamare il numero	il tasto .
visualizzare il numero nel modo Modifica	il tasto centrale o il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare **Visualizza**.
eliminare il numero	il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare **Elimina**.
eliminare tutti i numeri del Reg. chiamate	il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare **Elimina tutto**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 134.

Esecuzione di una chiamata dalla rubrica

È possibile memorizzare i numeri di telefono utilizzati di frequente nella scheda SIM oppure nella memoria del telefono. Tali voci sono denominate Rubrica.

Dopo aver memorizzato un numero nei Rubrica, è possibile chiamarlo premendo pochi tasti. È inoltre possibile assegnare i numeri più utilizzati ai tasti numerici tramite la funzione di selezione abbreviata.

Per ulteriori informazioni sulla funzione Rubrica, vedere pagina 126.

Memorizzazione di un numero nel modo stand-by

Appena si inizia a immettere un numero, sopra il tasto di programmazione Sinistra appare l'opzione **Salva**, che consente di memorizzare il numero nei Rubrica.

1. Digitare il numero da memorizzare.

   Nota: se si commette un errore durante l'immissione del numero, correggerlo utilizzando il tasto di programmazione **Cancel.** o il tasto **C**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 23.

2. Se il numero è corretto, premere il tasto di programmazione **Salva** o il tasto centrale.

3. Selezionare un'icona per identificare la categoria in cui memorizzare il numero. Sono disponibili tre categorie:
   - : Numero del cellulare
   - : Numero dell'ufficio
   - : Numero dell'abitazione

   Per selezionare la categoria, premere il tasto Sinistra o Destra seguito dal tasto di programmazione **Selez.** o dal tasto centrale.

4. Selezionare una posizione di memoria, **SIM** o **Telefono**, premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez**.

   Nota: se si cambia telefono, tutti i numeri contenuti nella memoria della scheda SIM saranno automaticamente disponibili nel nuovo telefono, mentre quelli presenti nella memoria del vecchio telefono dovranno essere inseriti nuovamente.

5. Immettere un nome e premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale.

   Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 35.

6. Se non si desidera salvare il numero e il nome nella posizione suggerita, premere il tasto di programmazione **Cancel.** o il tasto **C** per cancellare il numero di posizione e specificare un'altra posizione premendo i tasti numerici.

7. Premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale per memorizzare il nome e il numero.

   Dopo la memorizzazione, il telefono visualizza il nome e il numero salvati.

8.

Per	**Premere**
utilizzare le opzioni di immissione	il tasto di programmazione **Opzioni**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 127.
chiamare il numero	il tasto centrale o il tasto .
tornare alla schermata di stand-by	il tasto .

Selezione di un numero dai Rubrica

Una volta che i numeri di telefono sono stati memorizzati nei Rubrica, è possibile selezionarli con facilità utilizzando i numeri di posizione assegnati ad essi.

Nota: Se non si ricorda un numero di posizione, cercare nel menu **Rubrica** la voce per nome. Vedere pagina 126.

Per selezionare un numero dalla scheda SIM:

1. Nel modo stand-by, immettere il numero della posizione o il numero telefonico da selezionare e premere il tasto #.

   Viene visualizzato l'elenco delle voci nella scheda SIM.

2. È possibile premere il tasto Su o Giù per trovare altri numeri nell'elenco.

3. Premere il tasto di programmazione **Selez.**, il tasto oppure il tasto centrale dopo aver selezionato il numero desiderato.

Per selezionare un numero dalla memoria del telefono:

1. Nel modo stand-by, tenere premuto il tasto **0**. Viene visualizzato **+**.

2. Immettere il numero della posizione o il numero telefonico da comporre e premere il tasto #.

   Viene visualizzato l'elenco delle voci nella memoria del telefono.

3. È possibile premere il tasto Su o Giù per trovare altri numeri nell'elenco.

4. Premere il tasto di programmazione **Selez.**, il tasto oppure il tasto centrale dopo aver selezionato il numero desiderato.

Regolazione del volume

Per regolare il volume dell'altoparlante nel corso di una chiamata, utilizzare i tasti del volume sul lato sinistro del telefono.

Premere il tasto ∧ per aumentare il volume e il tasto ∨ per diminuirlo.

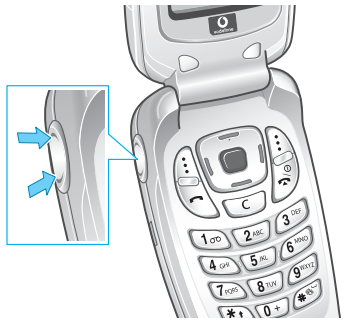

Nel modo stand-by, è possibile regolare il volume della tastiera utilizzando questi tasti.

Risposta a una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla e visualizza l'immagine della chiamata in arrivo.

Viene visualizzato il numero di telefono o il nome del chiamante, se è presente nei Rubrica.

1. Se necessario, aprire il telefono. Premere il tasto o il tasto di programmazione **Accetta** per rispondere alla chiamata in entrata.

   Se è selezionata l'opzione **Risposta ogni tasto** del menu **Impostazioni extra**, premere qualsiasi tasto per rispondere, ad eccezione del tasto e del tasto di programmazione **Rifiuta**. Vedere pagina 142.

   Se è selezionata l'opzione **Flip attivo** del menu **Impostazioni extra**, è possibile rispondere alla chiamata aprendo il telefono. Vedere pagina 142.

   Nota: per rifiutare una chiamata, tenere premuto uno dei tasti del volume prima di aprire il telefono oppure premere il tasto di programmazione **Rifiuta** o il tasto .

2. Per interrompere la chiamata, chiudere il telefono o premere il tasto .

Nota: è possibile rispondere a una chiamata anche mentre si utilizza la rubrica o le funzioni di menu. Al termine della chiamata, sul display appare di nuovo la schermata con la funzione in uso.

Visualizzazione delle chiamate perse

Se per vari motivi non si riesce a rispondere a una chiamata, è possibile individuare il chiamante, in modo da poterlo richiamare.

Il numero di chiamate perse viene visualizzato sulla schermata di stand-by al termine dell'ultimo squillo.

Per visualizzare immediatamente una chiamata persa:

1. Se il telefono è chiuso, aprirlo.
2. Premere il tasto di programmazione **Visual.** o il tasto centrale.

   Se disponibile, viene visualizzato il numero dell'ultima chiamata persa.

3.

Per	**Premere**
scorrere le chiamate perse	il tasto Su o Giù.
chiamare il numero visualizzato	il tasto .
modificare o eliminare il numero di una chiamata persa	il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto centrale. Vedere di seguito.

Modifica del numero di una chiamata persa

Nota: se il numero della chiamata persa non è disponibile, l'opzione **Visualizza** non viene visualizzata.

1. Premere il tasto centrale.

   È inoltre possibile premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare **Visualizza** premendo il tasto Su o Giù. Premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez**.

2. Modificare il numero.

3.

Per	**Premere**
chiamare il numero	il tasto .
memorizzare il numero	il tasto di programmazione **Salva** o il tasto centrale e inserire un nome e un numero di posizione. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 25.

Eliminazione di una chiamata persa

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Se necessario, premere il tasto Su o Giù per evidenziare l'opzione **Elimina**.
3. Premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez**.

Per uscire dalla funzione Chiamate perse, premere il tasto in qualsiasi momento.

Nota: si può accedere in qualsiasi momento alla funzione Chiamate perse selezionando il menu **Chiamate perse**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 132.

Passaggio veloce al Modo silenzioso

Il Modo silenzioso è utile, ad esempio, a teatro quando è necessario evitare che il telefono squilli.

Nel modo stand-by, premere e tenere premuto il tasto # finché non viene visualizzato il messaggio “Modo silenzioso” e non viene visualizzata l'icona di vibrazione ( ).

Nel Modo silenzioso, il telefono cambia le impostazioni audio come riportato di seguito:

Suoni	**Nuova impostazione**
Segnalazione chiamate	Vibrazione
Tono tasti	Non attivo
Tono SMS/MMS	Luce + Vibrazione
Tono SMSCB	Solo illuminazione
Tono sportellino	Non attivo
Tono spegnimento	Non attivo
Tono extra	Non attivo

Per uscire dal Modo silenzioso e riattivare le impostazioni audio precedenti, tenere nuovamente premuto il tasto # finché non viene visualizzato il messaggio "Uscire Modo silenzioso". L'icona della vibrazione ( ) scompare.

Note:
- spegnendo il telefono, il Modo silenzioso viene automaticamente disattivato;
- l’attivazione della modalità silenziosa non disattiverà il suono dell’otturatore della fotocamera.

Selezione di funzioni e opzioni

Il telefono offre una serie di funzioni che ne consentono la personalizzazione. Queste funzioni sono organizzate in menu e sottomenu, accessibili tramite i due tasti di programmazione e . Ogni menu e sottomenu consente di visualizzare e modificare le impostazioni di una particolare funzione.

Utilizzo dei tasti di programmazione

I ruoli dei tasti di programmazione variano in base alla funzione corrente in uso; le etichette sull'ultima riga del display, immediatamente al di sopra di ciascun tasto, indicano il ruolo corrente del tasto.

Esempio:

Premere il tasto di programmazione sinistro per accedere al menu **Messaggi**.

Premere il tasto di programmazione destro per avviare il browser WAP (Wireless Application Protocol).

Selezione opzioni

Per visualizzare le varie funzioni e opzioni disponibili e selezionare quella desiderata, procedere come riportato di seguito:

1. Premere il tasto di programmazione appropriato.

2.

Per	Premere
selezionare: • la funzione visualizzata • l'opzione evidenziata	il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto centrale.
visualizzare la funzione successiva o evidenziare l'opzione successiva in un elenco	il tasto Giù o il tasto sul lato sinistro del telefono.
tornare alla funzione o all'opzione precedente in un elenco	il tasto Su o il tasto sul lato sinistro del telefono.
tornare indietro di un livello nella struttura di menu	il tasto di programmazione **Indietro** o il tasto **C**.
uscire dalla struttura di menu senza modificare le impostazioni	il tasto .

Per alcune funzioni può essere richiesta l'immissione di una password o del PIN. Immettere il codice e premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale.

Nota: quando si accede a un elenco di opzioni, il telefono evidenzia l'opzione selezionata corrente. Se tuttavia sono presenti solo due opzioni, come **ATTIVO**/**NON ATTIVO** o **Abilita**/**Disabilita**, il telefono evidenzia l'opzione non correntemente attiva in modo da selezionarla direttamente.

Immissione di testo

Quando si utilizza il telefono, capita spesso di dover inserire del testo, ad esempio quando si memorizza un nome nei Rubrica, si scrive un messaggio, si crea un messaggio di benvenuto personalizzato o si pianificano eventi nel calendario. È possibile immettere caratteri alfanumerici utilizzando i tasti del telefono.

Il telefono dispone dei seguenti modi di inserimento testo:

- **Modo alfabetico**

  Questo modo consente di immettere le lettere premendo il tasto contrassegnato dalla lettera desiderata: Premere il tasto una, due, tre o quattro volte per visualizzare la lettera desiderata.

- **Modo T9**

  Questo modo consente di immettere parole premendo un solo tasto per lettera. Ciascun tasto sulla tastiera presenta più lettere; ad esempio, premendo una volta il tasto **5** è possibile inserire, J, K o L. Nel modo T9 le sequenze di tasti premuti vengono confrontate automaticamente con un dizionario interno per determinare la parola corretta. Così facendo, per immettere una parola è necessario premere meno tasti che nel tradizionale modo alfabetico.

- **Modo numerico**

  Questo modo consente di inserire numeri.

- **Modo simbolo**

  Questo modo consente di inserire diversi simboli e caratteri speciali.

Modifica del modo di inserimento testo

Quando ci si trova in un campo che permette l'inserimento di caratteri, è necessario controllare l'indicatore del modo di inserimento testo sul display.

Esempio: scrittura di un SMS

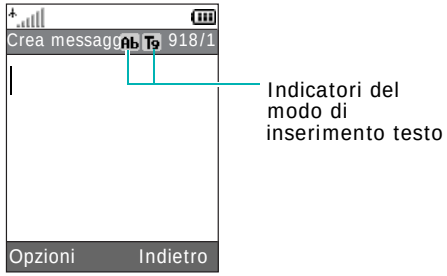

1. Tenere premuto il tasto * per passare dal modo alfabetico al modo T9.

   Nel modo T9, T9 appare nella barra del titolo del menu. Nel modo alfabetico non appare alcun indicatore.

2. Premere il tasto * per passare ai modi seguenti:

Modo	Indicatore
Modo maiuscola iniziale	viene visualizzata l'icona Ab .
Modo blocco maiuscole	viene visualizzata l'icona AB .
Modo minuscole	viene visualizzata l'icona ab .
Modo numerico	viene visualizzata l'icona 1 .
Modo simboli	viene visualizzata l'icona S .

Nota: a seconda del paese, sono disponibili modi di immissione testo aggiuntivi.

Modo alfabetico

Utilizzare i tasti da **1** a **0** per inserire il testo.

1. Premere il tasto contrassegnato dalla lettera desiderata:

   - Una volta per la prima lettera
   - Due volte per la seconda lettera
   - E così via

2. Selezionare le altre lettere nello stesso modo.

Nota: quando si preme un tasto diverso, il cursore si sposta verso destra. Se si immette la stessa lettera due volte, o una lettera diversa dello stesso tasto, attendere alcuni secondi affinché il cursore si sposti automaticamente a destra, quindi selezionare la lettera successiva.

Per ulteriori informazioni sui caratteri disponibili, consultare la tabella che segue.

Tasto	Caratteri nell'ordine visualizzato	
	Maiuscolo	Minuscolo
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä åæ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Nota: i caratteri disponibili nel modo Alfabetico variano a seconda del paese.

- Per inserire uno spazio, premere il tasto #.
- Il cursore può essere spostato utilizzando i tasti di spostamento. Per eliminare le lettere, premere il tasto di programmazione **Cancel.** oppure il tasto **C**. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenere premuto uno dei tasti.

Modo T9

Il modo di inserimento T9 consente di immettere qualsiasi carattere premendo i tasti una sola volta. Questa funzionalità è basata su un dizionario integrato nel telefono.

Per inserire una parola nel modo T9:

1. Quando ci si trova nel modo T9, iniziare a scrivere una parola premendo i tasti da **2** a **9**. Premere ciascun tasto una sola volta per lettera.

   Esempio: per inserire la parola "Mamma" nel modo T9:
   premere i tasti **6**, **2**, **6**, **6** e **2**.

   La parola digitata appare sul display e può variare ogni volta che si preme un tasto.

2. Digitare l'intera parola prima di modificare o eliminare qualsiasi sequenza di tasti.

3. Quando la parola appare corretta, passare al punto 4.

   Se la parola non è corretta, premere ripetutamente il tasto **0** o i tasti Su o Giù per visualizzare eventuali parole alternative relative ai tasti che sono stati premuti.

   Esempio: "Vuoi" e "Tuoi" condividono la sequenza di tasti **8**, **8**, **6** e **4**. Il telefono visualizza per prima la scelta utilizzata più di frequente.

4. Prima di inserire la parola seguente, immettere uno spazio premendo #.

Per aggiungere una parola nuova nel dizionario T9:

1. Dopo aver premuto i tasti corrispondenti alla parola da aggiungere, premere il tasto **0** o Giù per visualizzare le parole alternative.

2. Quando non vi sono più parole alternative, il display visualizza **Agg.** sulla linea inferiore. Premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Agg**.

3. Se necessario, cancellare la parola con il tasto di programmazione **Cancel.** o il tasto **C** e immettere la parola da aggiungere nel modo Alfabetico. Vedere pagina 37.

4. Premere il tasto di programmazione **Ok**.

   La parola viene aggiunta al dizionario T9 e diventa la prima associata alla pressione del tasto.

Nota: questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcune lingue.

- Per inserire punti, trattini o apostrofi, premere il tasto **1**. Nel modo T9 vengono utilizzate delle regole di grammatica che assicurano la corretta punteggiatura del testo.
- Il cursore può essere spostato utilizzando i tasti Sinistra e Destra. Per eliminare le lettere, premere il tasto di programmazione **Cancel.** oppure il tasto **C**. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenere premuto uno dei tasti.

Modo numerico

Il modo numerico consente di inserire numeri in un SMS. Premere i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.

Modo Simbolo

Il modo simboli consente di inserire simboli in un SMS.

Per	**Premere**
selezionare un simbolo	il tasto numerico corrispondente.
visualizzare più simboli	il tasto Su o Giù.
inserire simboli nel messaggio	il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale.
cancellare il simbolo	il tasto di programmazione **Cancel.** o il tasto **C**. Quando il campo di immissione è vuoto, questo tasto riporta alla modalità precedente.
annulla l'inserimento ed esce dal modo Simboli.	il tasto di programmazione **Indietro**.

Opzioni durante una chiamata

Il telefono fornisce alcune funzioni di controllo che è possibile utilizzare nel corso di una chiamata.

Messa in attesa di una chiamata

La chiamata corrente può essere messa in attesa in qualsiasi momento. Se la rete utilizzata supporta il servizio, è possibile effettuare un'altra chiamata mentre ne è già in corso una.

Per mettere in attesa una chiamata, premere il tasto di programmazione **Attesa**. Per riattivare la chiamata in qualsiasi momento, premere il tasto di programmazione **Recupera**.

Per effettuare una chiamata mentre ne è in corso un'altra:

1. Immettere il numero telefonico da chiamare oppure cercarlo nei Rubrica.

   Per informazioni sulla ricerca di un numero nei Rubrica, vedere pagina 126.

2. Premere il tasto per eseguire la seconda chiamata.

   La prima chiamata viene automaticamente posta in attesa.

In alternativa

1. Mettere in attesa la chiamata corrente premendo il tasto di programmazione **Attesa**.

2. Eseguire la seconda chiamata come di consueto.

Quando si ha una chiamata attiva e una in attesa, è possibile passare da una all'altra attivando la chiamata in attesa e ponendo in attesa quella attiva.

Per passare da una chiamata all'altra, premere il tasto di programmazione **Scambia**.

La chiamata corrente viene sospesa e la chiamata in attesa viene riattivata, consentendo di riprendere la conversazione con l'interlocutore.

Al termine, interrompere ogni chiamata come di consueto premendo il tasto .

Uso delle funzioni di menu

Durante una chiamate è possibile accedere alle funzioni principali del menu.

1. Premere il tasto centrale.

   È inoltre possibile premere il tasto di programmazione **Opzioni** quindi il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale quando viene evidenziata l'opzione **Menu**.

2. Premere il tasto Su o Giù per scorrere lungo l'elenco del menu.

   Nota: durante le chiamate non è possibile utilizzare alcuni menu, che sono disattivati nell'elenco.

3. Quando è evidenziato il menu desiderato, premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto centrale.

4. Se il menu selezionato contiene opzioni secondarie, ripetere i punti 2 e 3.

Per ulteriori informazioni sulle funzioni di menu disponibili, vedere l'elenco pagina 51.

Disattivazione del microfono (Silenzio)

Il microfono del telefono può essere temporaneamente disattivato per impedire all'interlocutore di sentire.

Esempio: si desidera dire qualcosa a un'altra persona presente nella stanza senza che l'interlocutore al telefono possa sentire.

Per disattivare il microfono temporaneamente:

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto Giù per evidenziare l'opzione **Silenzio**.
3. Premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale.

   L'interlocutore non può più sentire.

Per riattivare il microfono:

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Se necessario, premere il tasto Giù per evidenziare l'opzione **No silenzio**.
3. Premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale.

   L'interlocutore può di nuovo sentire.

Disattivazione/invio dei toni dei tasti

Le opzioni **Tono tasti** e **Non attivo** consentono di attivare o disattivare i segnali acustici emessi dai tasti. Se è selezionata l'opzione **Tono tasti**, il telefono non trasmette i toni DTMF (Dual Tone Multi Frequency, doppio tono a multi frequenza). In questo modo, quando vengono premuti i tasti, non vengono emessi i tipici segnali acustici durante l'esecuzione di una chiamata.

Nota: per comunicare con segreterie telefoniche o con sistemi telefonici computerizzati, è necessario selezionare l'opzione **Non attivo**.

Invio di una sequenza di toni DTMF

Dopo l'immissione del numero che si desidera inviare, è possibile inviare i toni DTMF come gruppo.

Questa opzione è utile per inserire una password o un numero di conto durante l'effettuazione di chiamate a un sistema automatico, ad esempio un servizio bancario.

Per inviare i toni DTMF:

1. Quando si è connessi al sistema di teleservizio, premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto Giù per evidenziare l'opzione **Invia DTMF**.
3. Premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale.
4. Immettere il numero che si desidera inviare e premere il tasto centrale.

   I toni vengono inviati.

Ricerca di un numero nei Rubrica

È possibile cercare un numero nei Rubrica durante una chiamata.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto Giù per evidenziare l'opzione **Rubrica**.
3. Premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale.

   Viene visualizzato l'elenco delle voci presenti nei Rubrica.
4. Immettere il nome da trovare.

   Quando si immettono le lettere iniziali di un nome, le voci presenti in rubrica vengono elencate a partire dalla prima voce corrispondente all'immissione eseguita.
5. Per visualizzare la voce evidenziata, premere il tasto di programmazione **Visual.** o il tasto centrale.

Per ulteriori informazioni sulla funzione rubrica, vedere pagina 126.

Avviso di chiamata

È possibile rispondere a una chiamata in entrata mentre ne è in corso un'altra, se questo servizio è supportato dalla rete utilizzata e se il menu **Avviso di chiamata** è impostato su **Attiva** (vedere pagina 154). Un apposito segnale acustico notifica la presenza di una chiamata in entrata.

Per rispondere a una chiamata mentre ne è in corso un'altra:

1. Premere il tasto per rispondere alla chiamata in entrata.

   La prima chiamata viene automaticamente posta in attesa.

2. Per passare da una chiamata all'altra, premere il tasto di programmazione **Scambia**.

3. Per terminare la chiamata in attesa, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Fine attesa**.

   Per terminare la chiamata corrente, premere il tasto .

Esecuzione di una conferenza telefonica

Una conferenza telefonica è un servizio di rete che consente ad un massimo di sei persone di partecipare contemporaneamente a una chiamata telefonica. Per ulteriori informazioni sul servizio, rivolgersi al proprio operatore telefonico.

Impostazione di una conferenza telefonica

1. Chiamare come di consueto il primo partecipante.

2. Chiamare come di consueto il secondo partecipante.

   La prima chiamata viene automaticamente posta in attesa.

3. Per introdurre il primo partecipante alla conferenza, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Conferenza**. Premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale.

4. Per aggiungere una nuova persona alla conferenza telefonica, chiamare la persona come di consueto, quindi premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Selezionare l'opzione **Conferenza**, quindi premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale.

È possibile aggiungere altri interlocutori chiamanti rispondendo alla chiamata; premere il tasto di programmazione **Opzioni** seguito da **Conferenza**. Ripetere l'operazione, se necessario.

Conversazione privata con un partecipante

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** e scegliere l'opzione **Selezionare uno**. Premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale.

   Viene visualizzato l'elenco dei partecipanti alla chiamata.

2. Selezionare dall'elenco la persona desiderata premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto .

3. Premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale quando viene evidenziata l'opzione **Privata**.

   A questo punto è possibile parlare in privato con la persona selezionata. Gli altri partecipanti possono continuare a conversare tra di loro.

4. Per tornare alla conferenza telefonica, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Conferenza**. Premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale.

   A questo punto tutti i partecipanti sono in grado di interloquire tra di loro.

Eliminazione di un partecipante

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** e scegliere l'opzione **Selezionare uno**. Premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale.

   Viene visualizzato l'elenco dei partecipanti alla chiamata.

2. Selezionare dall'elenco la persona desiderata premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto .

3. Premere il tasto Giù per selezionare l'opzione **Rimuovi** e premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale.

   La chiamata con il partecipante selezionato viene interrotta ma è possibile continuare a parlare con gli altri.

4. Per interrompere la conferenza telefonica, chiudere il telefono o premere il tasto .

Utilizzo dei menu

Il telefono dispone di una gamma di funzioni che consentono di personalizzarlo in base alle proprie esigenze. Queste funzioni sono disposte in menu e sottomenu.

È possibile accedere ai menu e sottomenu mediante i tasti di spostamento o mediante l'utilizzo dei tasti di scelta rapida.

Accesso alle funzioni di menu tramite scorrimento

1. Nel modo stand-by, premere il tasto centrale per accedere al modo Menu.

2. Scorrere con i tasti di spostamento per raggiungere un menu principale, ad esempio **Impostazioni**. Per entrare nel menu, premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto centrale.

3. Scorrere con il tasto Su o Giù per raggiungere un menu, ad esempio **Impostazioni telefono**. Per entrare nel menu, premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto centrale.

4. Per accedere ai sottomenu eventualmente presenti, ad esempio **Lingua**, scorrere con il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto centrale.

   Se il menu selezionato contiene ulteriori opzioni, ripetere la procedura.

5.

Per	Premere
scorrere attraverso i menu	il tasto Su o Giù o usare i tasti del volume.
confermare l'impostazione selezionata	il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto centrale.
tornare al livello precedente di menu	il tasto di programmazione **Indietro** o il tasto **C**.
uscire dal menu senza modificare le impostazioni	il tasto .

Menu rapidi

È possibile accedere rapidamente agli elementi quali menu, sottomenu e opzioni mediante i corrispondenti numeri di scelta rapida. È possibile accedere a uno dei menu principali premendo i tasti numerici (da **1** a **9**) corrispondenti alla loro posizione sullo schermo.

Premere il tasto centrale e immettere il numero del menu desiderato.

Note:
- i numeri assegnati a ciascun menu sono indicati nell'elenco a pagina 51;
- per i numeri di menu 10 e 11, utilizzare rispettivamente i tasti **0** e *.

Esempio: accesso al menu **Lingua**.

1. Premere il tasto centrale.
2. Premere il tasto **9** per **Impostazioni**.
3. Premere il tasto **1** per **Impostazioni telefono**.
4. Premere il tasto **3** per **Lingua**.

   Vengono visualizzate le lingue disponibili.

Elenco delle funzioni di menu

Di seguito viene riportata la struttura di menu disponibile e vengono indicati il numero assegnato a ciascuna opzione nonché la pagina in cui è possibile trovare una descrizione di ciascuna funzione.

1. Giochi & altro (vedere pagina 58)
- 1.1 Applicazioni salvate
- 1.2 Download giochi
- 1.3 Impostazioni DNS

2. Vodafone live! (vedere pagina 62)
- 2.1 Vodafone live!
- 2.2 Vai a:
- 2.3 Bookmarks
- 2.4 Novità&top
- 2.5 Giochi
- 2.6 Suonerie
- 2.7 Immagini
- 2.8 News&info
- 2.9 Impostazioni BROWSER
- 2.10 Cancella memoria

3. Applicazioni (vedere pagina 71)

- 3.1 Vodafone
- 3.2 Sveglia
  - 3.2.1 Sveglia unica
  - 3.2.2 Sveglia giornaliera
  - 3.2.3 Sveglia programmata
  - 3.2.4 Rimuovi sveglia
  - 3.2.5 Accensione automatica
- 3.3 Calcolatrice
- 3.4 Cose da fare
- 3.5 Messagio vocale
  - 3.5.1 Registra
  - 3.5.2 Registrazioni
  - 3.5.3 Elimina tutto
  - 3.5.4 Stato memoria
- 3.6 Convertitore valuta

4. Messaggi (vedere pagina 80)

- 4.1 Crea messaggio
  - 4.1.1 MMS
  - 4.1.2 SMS
  - 4.1.3 Cartoline MMS
- 4.2 Ricevuti
  - 4.2.1 MMS
  - 4.1.2 SMS
- 4.3 Salvati
  - 4.3.1 Bozze
    - 4.3.1.1 Bozze MMS
    - 4.3.1.2 Bozze SMS
    - 4.3.1.3 Cartoline MMS
  - 4.3.2 Posta in usc.
    - 4.3.2.1 MMS
    - 4.3.2.2 Cartoline MMS
  - 4.3.3 Modelli
    - 4.3.3.1 Modelli MMS
    - 4.3.3.2 Modelli SMS
  - 4.3.4 Broadcast
    - 4.3.4.1 Leggi
    - 4.3.4.2 Ricevi
    - 4.3.4.3 Elenco canali
    - 4.3.4.4 Lingua

4. Messaggi (continua)

- 4.4 Casella vocale
  - 4.4.1 Ascolta messaggi
  - 4.4.2 Impostare numero casella
- 4.5 My gallery
- 4.6 Vodafone mail
- 4.7 Messenger
- 4.8 Messagi push
  - 4.8.1 Ricevuti
  - 4.8.2 Ricevi
  - 4.8.3 Elimina tutto
- 4.9 Impostazioni messaggi
  - 4.9.1 Impostazioni MMS
  - 4.9.2 Profili MMS
  - 4.9.3 Impostazioni SMS
- 4.10 Stato memoria
  - 4.10.1 MMS
  - 4.10.2 SMS
- 4.11 Elimina tutto
  - 4.10.1 MMS
  - 4.11.2 SMS
  - 4.11.3 Cartoline MMS

5. Fotocamera (vedere pagina 110)

- 5.1 Scatta
- 5.2 Registra video
- 5.3 Foto
- 5.4 Video

6. Archivio (vedere pagina 118)

- 6.1 Immagini
  - 6.1.1 Seleziona foto
  - 6.1.2 Immagini salvate
  - 6.1.3 Download immagini
- 6.2 Giochi
  - 6.2.1 Salva giochi
  - 6.2.2 Download giochi
- 6.3 Suoni
  - 6.3.1 Elenco vocale
  - 6.3.2 Suoni salvati
  - 6.3.3 Download suonerie
- 6.4 Video
- 6.5 Modelli
  - 6.5.1 Modelli MMS
  - 6.5.2 Modelli SMS
- 6.6 Stato memoria
  - 6.6.1 Giochi
  - 6.6.2 Immagini e suoni
  - 6.6.3 Foto e video

7. Calendario (vedere pagina 123)

8. Rubrica (vedere pagina 126)

- 8.1 Rubrica
- 8.2 Crea contatto
- 8.3 Ricerca gruppo
- 8.4 Modifica gruppo
- 8.5 Reg. chiamate
  - 8.5.1 Chiamate perse
  - 8.5.2 Chiamate ricevute
  - 8.5.3 Chiamate effettuate
  - 8.5.4 Elimina tutto
  - 8.5.5 Durata chiamate
  - 8.5.6 Costo chiamate*
  - 8.5.7 Contatore dati
- 8.6 Elenco chiamate veloci
- 8.7 Numeri importanti
- 8.8 Stato memoria

* Visualizzato solo se supportato dalla scheda SIM.

9. Impostazioni (vedere pagina 139)

- 9.1 Impostazioni telefono
  - 9.1.1 Attiva infrarosso
  - 9.1.2 Messaggio iniziale
  - 9.1.3 Lingua
  - 9.1.4 Collegamenti rapidi
    - 9.1.4.1 Tasto su
    - 9.1.4.2 Tasto giù
    - 9.1.4.3 Tasto destra
    - 9.1.4.4 Tasto sinistra
  - 9.1.5 Impostazioni extra
  - 9.1.6 Annulla impostazioni
- 9.2 Impostazioni schermo
  - 9.2.1 Immagine di sfondo
    - 9.2.1.1 Elenco sfondi
    - 9.2.1.2 Visualizza testo
    - 9.2.1.3 Colore testo
  - 9.2.2 Schermo esterno
  - 9.2.3 Impostazione menu
  - 9.2.4 Retroilluminazione
  - 9.2.5 Illuminazione servizio
  - 9.2.6 Logo grafico
- 9.3 Imposta audio
  - 9.3.1 Suoneria
  - 9.3.2 Volume suoneria
  - 9.3.3 Segnalazione chiamate
  - 9.3.4 Tono tasti
  - 9.3.5 Tono messaggi
    - 9.3.5.1 Tono SMS
    - 9.3.5.2 Tono SMSCB
    - 9.3.5.3 Tono MMS
    - 9.3.5.4 Ripetizione
  - 9.3.6 Tono sportellino
  - 9.3.7 Accens./Spegnim.
  - 9.3.8 Avviso di chiamata
  - 9.3.9 Tono extra

9. Impostazioni (continua)

- 9.4 Servizi rete
  - 9.4.1 Trasferimento chiamate
    - 9.4.1.1 Sempre
    - 9.4.1.2 Occupato
    - 9.4.1.3 Nessuna risposta
    - 9.4.1.4 Non raggiungibile
    - 9.4.1.5 Annulla tutto
  - 9.4.2 Blocco chiamate
    - 9.4.2.1 Uscenti
    - 9.4.2.2 Internazionali
    - 9.4.2.3 Internazionali tranne Italia
    - 9.4.2.4 Entranti tutte
    - 9.4.2.5 Entranti all'estero
    - 9.4.2.6 Annulla tutto
    - 9.4.2.7 Cambiare password di esclusione
  - 9.4.3 Avviso di chiamata
  - 9.4.4 ID chiamante
    - 9.4.4.1 Predefinito
    - 9.4.4.2 Nascondi numero
    - 9.4.4.3 Invia numero
  - 9.4.5 Gruppo chiuso di utenti
    - 9.4.5.1 Elenco indici
    - 9.4.5.2 Accesso esterno
    - 9.4.5.3 Gruppo predefinito
- 9.5 Ora & data
  - 9.5.1 Imposta ora
  - 9.5.2 Imposta data
  - 9.5.3 Fusi orari
  - 9.5.4 Formato ora
  - 9.5.5 Opzioni visualiz.
- 9.6 Selezione rete
  - 9.6.1 Automatica
  - 9.6.2 Manuale

9. Impostazioni (continua)

- 9.7 Sicurezza
  - 9.7.1 Verifica PIN
  - 9.7.2 Cambia PIN
  - 9.7.3 Blocco telefono
  - 9.7.4 Cambia password
  - 9.7.5 Privacy
  - 9.7.6 Blocco SIM
  - 9.7.7 Modalità FDN*
  - 9.7.8 Cambia PIN2*

* Visualizzata solo se supportata dalla scheda SIM.

Giochi & altro

In questo menu è possibile:

- utilizzare le MIDlet (applicazioni Java specifiche per telefoni cellulari) scaricate;
- scaricare applicazioni dal sito Web del proprio operatore telefonico;
- modificare le impostazioni DNS (Domain name server) richieste per accedere ai servizi Java, se necessario.

Applicazioni salvate

Se si accede a questo menu, viene visualizzato l'elenco dei giochi predefiniti. Una volta scaricati i giochi, questi vengono aggiunti all'elenco.

Avvio di una MIDlet

Nota: la procedura illustrata di seguito si applica ai giochi predefiniti. Per i giochi scaricati, la procedura potrebbe essere diversa.

1. Scorrere alla MIDlet desiderata nell'elenco Giochi e premere il tasto centrale.
2. Nella schermata iniziale della MIDlet, scorrere a un'opzione con i tasti di spostamento o i tasti **2**, **4**, **6** e **8**.

   Sono disponibili le seguenti opzioni:

   - **START GAME**: consente di iniziare un nuovo gioco.
   - **CONTINUE**: consente di continuare l'ultimo gioco nel caso sia stato interrotto.

   - **HIGH SCORE**: mostra la tabella con i punteggi più alti. Questa opzione non è disponibile per alcuni giochi.
   - **HOW TO PLAY**: descrive il gioco e le sue funzioni principali.
   - **OPTION**: consente di attivare o disattivare il suono del gioco.
3. Premere il tasto **5** o il tasto centrale per confermare la selezione.

Durante il gioco, per	Premere
regolare il volume del suono	i tasti del volume.
interrompere il gioco e tornare alla schermata iniziale	il tasto **C**.
uscire dal gioco	il tasto .

Visualizzazione delle informazioni sulla MIDlet

1. Scorrere alla MIDlet desiderata e premere il tasto di programmazione **Info**.

   Le informazioni sulla MIDlet riguardano la dimensione del file, la versione dell'applicazione, il fornitore e la versione di Java VM. È inoltre possibile verificare se è possibile eliminare la MIDlet.
2. Premere il tasto Su o Giù per spostarsi nella schermata con le informazioni.
3. Premere il tasto Sinistra o Destra per scorrere le informazioni sulla MIDlet.

4. Per eliminare la MIDlet, premere il tasto di programmazione **Elimina** quindi il tasto centrale e il tasto di programmazione **Sì** o il tasto centrale per confermare l'eliminazione.

5. Per uscire e tornare allo schermo Giochi, premere il tasto di programmazione **Indietro** o il tasto **C**.

Immissione di testo

Per immettere testo durante l'uso di una MIDlet, sono disponibili le seguenti modalità di immissione:

Modo carattere maiuscolo (**A**): consente di immettere caratteri maiuscoli.

Modo carattere minuscolo (**a**): consente di immettere caratteri minuscoli.

Modo numerico (**1**): consente di immettere numeri.

Modo Simbolo (**S**): consente di immettere simboli. Dopo aver evidenziato un simbolo con i tasti di spostamento, premere il tasto centrale per inserirlo.

Modo T9 (**T9**): consente di immettere caratteri premendo un solo tasto per lettera.

Per modificare il modo di inserimento testo, vedere pagina 36.

Download giochi

Se si seleziona questo menu, si accede al sito Web predefinito dal proprio operatore telefonico in cui è possibile scaricare altri giochi Java.

Nota: la disponibilità delle applicazioni Java varia a seconda dell'operatore telefonico.

Impostazioni DNS

Il DNS (Domain Name Server) è il server che assegna il nome di dominio a un indirizzo IP. L'impostazione DNS viene effettuata dal produttore, ma sussistono casi in cui è necessario modificarla a seconda delle esigenze dell'operatore telefonico.

1. Immettere l'indirizzo primario mediante la tastiera, quindi premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale.

2. Immettere l'indirizzo secondario e premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale.

Vodafone live!

Il telefono dispone di un browser WAP (Wireless Application Protocol) che consente di accedere e navigare sul Wireless Web.

Vodafone live!

Selezionando questo menu è possibile collegare il telefono alla rete e caricare la pagina iniziale dell'operatore telefonico Wireless Web. È inoltre possibile premere il tasto di programmazione ***live!*** nel modo stand-by per avviare il browser.

Il contenuto della pagina iniziale del browser WAP dipende dall'operatore telefonico Wireless Web. Per scorrere lo schermo, utilizzare i tasti Su e Giù.

Nota: per accedere alla pagina iniziale da altre schermate nel browser WAP, utilizzare l'opzione **Inizio**. Per ulteriori informazioni sui menu del browser WAP, vedere pagina 64.

Uscita dal browser WAP

Per uscire dal browser in qualunque momento, premere e tenere premuto il tasto .

Navigazione nel browser WAP

Per	Premere
scorrere e selezionare elementi del browser	il tasto Su o Giù, quindi il tasto centrale o di programmazione **Selez.** per confermare la selezione.
tornare alla pagina precedente	il tasto di programmazione **Indietro** o il tasto **C**.
utilizzare le opzioni del menu Browser	il tasto * per oltre 2 secondi. Per ulteriori dettagli su questa opzione, vedere pagina 64.

Immissione di testo nel browser WAP

Se viene richiesta l'immissione di testo, sullo schermo viene indicato il modo corrente di inserimento del testo.

Per cambiare il modo di inserimento testo, premere il tasto centrale una o più volte.

Sono disponibili i seguenti modi:

Modo carattere maiuscolo (**A**): consente di immettere caratteri maiuscoli.

Modo carattere minuscolo(**a**): consente di immettere caratteri minuscoli.

Nota: è inoltre possibile immettere simboli e segni di punteggiatura maiuscoli o minuscoli. Per ulteriori informazioni sui caratteri disponibili, vedere pagina 37.

Modo T9 (**T9**): consente di immettere caratteri premendo un solo tasto per lettera. In questa modalità, è possibile utilizzare solo il tasto **0** per visualizzare parole alternative. Per passare da maiuscole a minuscole e viceversa, premere il tasto ✳.

Modo numerico (**1**): consente di immettere numeri.

Selezione e utilizzo delle opzioni del menu Browser

Quando si usa il browser WAP per navigare nel Wireless Web sono disponibili diverse opzioni di menu.

Per accedere a un'opzione di menu, procedere come indicato di seguito.

1. Premere e tenere premuto il tasto ✳.

   Viene visualizzato un menu.

2. Evidenziare un'opzione di menu con il tasto Su o Giù.

3. Per selezionare un'opzione, premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto centrale.

4. Se necessario, selezionare l'opzione secondaria utilizzando i tasti Su e Giù, quindi premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto centrale per confermare.

Nota: i menu possono variare in base alla versione del browser WAP.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Preferiti: mostra l'elenco dei preferiti. È possibile salvare tra i preferiti la pagina Web corrente o accedere a una delle pagine contrassegnate.

Ricarica: ricarica la pagina corrente.

Inizio: riporta in qualsiasi momento alla pagina iniziale dell'operatore telefonico Wireless Web.

Vai a URL: consente di inserire manualmente l'indirizzo URL della pagina Web richiesta. Dopo aver inserito l'indirizzo, premere il tasto di programmazione **Ok** per andare all'indirizzo indicato.

Mostra URL: visualizza l'indirizzo URL del sito a cui è collegato l'utente. Consente inoltre di impostare il sito corrente come pagina iniziale.

Per	Premere
impostare la pagina corrente come pagina iniziale	il tasto di programmazione **Opzioni** quindi selezionare l'opzione **Salva nell'home**.
inserire la pagina corrente nei preferiti	il tasto di programmazione **Opzioni** quindi selezionare l'opzione **Salva nel segnalibro**.
annullare l'impostazione	il tasto di programmazione **Indietro**.

Cancella memoria: elimina le informazioni contenute nella memoria cache. La memoria cache contiene le pagine Web più recenti visitate.

Info sicurezza: mostra le informazioni di sicurezza quando si accede al Wireless Web con l'impostazione WAP di protezione attivata.

Posta in arr.: consente di leggere i messaggi ricevuti da un server Web.

Mostra immagini: mostra le immagini della pagina Web corrente.

Vai a:

Questo menu consente di inserire manualmente l'URL del sito Web a cui si desidera accedere.

Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 35.

Dopo aver inserito l'indirizzo, premere il tasto di programmazione **Ok** per andare al sito Web.

Bookmarks

Questo menu consente di memorizzare un massimo di 13 indirizzi URL dei siti Web preferiti. La prima voce è un collegamento predefinito dall'operatore telefonico, che è possibile modificare o eliminare.

Nota: è possibile accedere direttamente a questo menu premendo e tenendo premuto il tasto ✳ durante l'uso del browser WAP.

Per memorizzare un indirizzo URL:

1. Selezionare una posizione vuota e premere il tasto di programmazione **Modif**.
2. Immettere l'indirizzo e premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale.

   Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 35.
3. Specificare un nome per la voce e premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale.

Per accedere a uno dei siti Web preferiti, selezionare la voce corrispondente e premere il tasto centrale.

Dopo aver salvato una voce, è possibile utilizzare le seguenti opzioni premendo il tasto di programmazione **Opzioni**:

Vai a URL: consente di accedere al sito.

Modifica: consente di modificare l'indirizzo e il nome del preferito.

Elimina: elimina il preferito.

Novità&top

Selezionando questo menu è possibile caricare il sito Web predefinito dall'operatore telefonico in modo da poter ottenere informazioni sulle offerte più recenti, come download, piani tariffari, passatempi, assistenza tecnica e servizi per i clienti.

Giochi

Selezionando questo menu viene visualizzato il sito Web predefinito dall'operatore telefonico in modo da poter ottenere informazioni sui giochi più recenti e scaricare diversi giochi.

Suonerie

Selezionando questo menu si accede al sito Web predefinito dall'operatore telefonico per poter scaricare diverse suonerie e melodie.

Nota: alcune suonerie scaricate possono presentare dei problemi se non sono nel formato corretto.

Immagini

Selezionando questo menu si accede al sito Web predefinito dall'operatore telefonico per poter scaricare diverse immagini fisse e animate.

Nota: alcune immagini scaricate possono presentare dei problemi se non sono nel formato corretto.

News&info

Selezionando questo menu si accede al sito Web predefinito dall'operatore telefonico in cui è possibile ottenere le ultime notizie o i comunicati stampa relativi al proprio operatore telefonico.

Impostazioni BROWSER

Questo menu consente di impostare fino a quattro server proxy per il browser WAP. Per informazioni sulle opzioni di impostazione del browser, contattare l'operatore telefonico.

Note:
- per la connessione al Wireless Web, viene selezionato automaticamente l'ultimo profilo a cui si ha avuto accesso.
- La disponibilità delle opzioni di impostazione può variare in base ai paesi.

Per ciascun server sono disponibili le opzioni seguenti:

Nome profilo: immettere il nome da assegnare al server HTTP.

Homepage: imposta l'indirizzo della pagina iniziale. Quando viene visualizzata la pagina iniziale predefinita, è possibile eliminarla con il tasto di programmazione **Cancel.** o con il tasto **C** e specificarne una di propria scelta.

Sicurezza: selezionare una modalità per la trasmissione dei dati. Selezionare **Sicura** per impedire qualsiasi accesso non autorizzato ai propri dati; altrimenti, selezionare **Non-Sicura**.

Connessione: selezionare un supporto di connessione da utilizzare per ogni tipo di rete a cui si accede; **GPRS**, **Dati** o **Preferito GPRS**.

Se si seleziona **Preferito GPRS**, il telefono cerca prima una rete GPRS. Se la rete GPRS non è disponibile, il telefono utilizza la rete GSM (Dati).

Le altre opzioni dipendono dall'impostazione di Connessione.

Se la connessione è impostata su **GPRS** o **Preferito GPRS**:

Indirizzo IP: specificare l'indirizzo del gateway WAP richiesto per la connessione a Internet.

Nome utente: immettere l'ID utente richiesto per collegarsi alla rete GPRS.

Password: immettere la password richiesta per collegarsi alla rete GPRS.

APN: specificare il nome del punto di accesso dell'indirizzo del gateway di rete GPRS.

Se la connessione è impostata su **Dati**:

Indirizzo IP: specificare l'indirizzo del gateway WAP richiesto per la connessione a Internet.

Nome utente: immettere l'ID di connessione del server PPP.

Password: immettere la password del server PPP.

Numero telefono: immettere il numero di telefono del server PPP.

Tipo accesso: selezionare il tipo di accesso, **Analogico** o **ISDN**.

Nota: le impostazioni del browser WAP possono variare in base all'operatore telefonico. Per ulteriori informazioni, contattare l'operatore telefonico.

Cancella memoria

È possibile cancellare le informazioni memorizzate nella cache, ossia la memoria temporanea del telefono utilizzata per contenere le più recenti pagine Web visitate.

Premere il tasto di programmazione **Sì** o il tasto centrale per confermare l'eliminazione. In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.

Applicazioni

In questo menu è possibile utilizzare diverse utili applicazioni.

Vodafone

Questo menu è disponibile se si utilizza una scheda SIM AT che fornisce servizi aggiuntivi, come notizie, previsioni del tempo, sport, divertimento e servizi informativi in base alla posizione. I servizi disponibili possono variare in base ai piani di servizio dell'operatore telefonico.

Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni della scheda SIM o rivolgersi all'operatore telefonico.

Sveglia

Questa funzione consente di:

- Impostare la sveglia in modo che suoni all'ora specificata.
- Impostare il telefono in modo che si accenda automaticamente e attivi la sveglia anche se è spento.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Sveglia unica: la sveglia squilla solo una volta, poi si disattiva.

Sveglia giornaliera: la sveglia squilla ogni giorno alla stessa ora.

Sveglia programmata: la sveglia suona il mattino.

Per impostare la sveglia:

1. Selezionare il tipo di sveglia da impostare e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto centrale.

2. Immettere l'ora di attivazione della sveglia.

   Nota: nel telefono è preimpostato il formato 24 ore. Per cambiarlo, vedere pagina 158.

   Se si desidera utilizzare le opzioni della sveglia, premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Sono disponibili le seguenti opzioni:

   - **Imposta alarme**: imposta la sveglia.
   - **Rimuovi allarme**: disattiva la sveglia selezionata.
   - **Impostazione suono allarme**: consente di selezionare una melodia della sveglia.

3. Premere il tasto centrale.

4. Se applicabile, selezionare **AM** o **PM** e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto centrale.

5. Se si seleziona **Sveglia programmata** al punto 1, scegliere l'opzione di ripetizione, **Da lunedì a venerdì** oppure **Da lunedì a sabato** e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto centrale.

Per interrompere il suono della sveglia, premere il tasto di programmazione **Esci**, uno dei tasti del volume o il tasto . Se il telefono è chiuso, premere uno dei tasti del volume.

Rimuovi sveglia: disattiva tutte le impostazioni della sveglia.

Accensione automatica: se questa opzione è impostata su **Abilita**, la sveglia suonerà al momento prefissato, anche se il telefono è spento.

Se tale opzione è impostata su **Disabilita** e il telefono viene spento, all'ora specificata la sveglia non suonerà.

Calcolatrice

Questa funzione consente di utilizzare il telefono come una calcolatrice. La calcolatrice effettua le funzioni matematiche di base: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

1. Immettere il primo numero tramite i tasti numerici.

   Note:
   - Il cursore può essere spostato utilizzando i tasti o .
   - Per includere una virgola o una parentesi, premere il tasto di programmazione sinistro finché non viene visualizzato il simbolo desiderato.

2. Immettere l'operazione per il calcolo premendo i tasti di spostamento, secondo l'illustrazione sul display.

3. Inserire il secondo numero.

4. Per visualizzare il risultato, premere il tasto centrale.

5. Ripetere i punti da 1 a 4 fino a quando è necessario.

Cose da fare

Questa funzione consente di:

- Immettere un elenco di attività da svolgere
- Assegnare una priorità e una scadenza a tutte le attività
- Ordinare le attività esistenti per priorità o stato

Creazione di Cose da fare

1. Premere il tasto di programmazione **Aggiungi nuovo** o il tasto centrale.
2. Immettere la prima attività.

   Nota: per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 35.

3. Premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale.
4. Selezionare il livello di priorità **Alta**, **Normale** o **Bassa**, con i tasti Su e Giù quindi premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto centrale.
5. Immettere la scadenza e premere il tasto centrale.

   Se non si desidera impostare una scadenza, premere il tasto di programmazione **Ometti**.

Modifica di Cose da fare

Quando si seleziona il menu **Cose da fare**, il contenuto corrente viene visualizzato con il segno di stato, se l'attività è stata svolta, e con indicatori del livello di priorità: per Alta, per Normale e per Bassa.

Scorrere su un'attività dell'elenco e premere il tasto centrale per visualizzarne i dettagli. Se necessario, è possibile scorrere l'elenco delle attività utilizzando i tasti Su o Giù.

Per cambiare lo stato di un'attività specifica in completata alla data e ora correnti, premere il tasto * per contrassegnarla.

È possibile utilizzare le seguenti opzioni tramite il tasto di programmazione **Opzioni**:

Visualizza: visualizza le informazioni sull'attività.

Aggiungi nuovo: consente di creare una nuova attività.

Stato: consente di cambiare lo stato di un'attività. Selezionare lo stato appropriato, **Svolta** o **Non svolta**.

Modifica: consente di modificare l'attività. È possibile modificare il testo, la priorità e/o la data di scadenza dell'attività.

Ordina: consente di ordinare le attività esistenti per priorità o stato Selezionare il criterio di ordinamento (**Alta**, **Bassa**, **Svolta** oppure **Non svolta**).

Copia: consente di copiare l'attività.

Copia nel calendario: consente di copiare un'attività nel calendario come promemoria. È possibile modificare il testo e la data di scadenza dell'attività e/o impostare un allarme.

Elimina: elimina un'attività.

Elimina tutto: consente di eliminare tutte le attività.

Messagio vocale

Il telefono consente la registrazione di promemoria vocali. Dopo la registrazione, è possibile inviare il promemoria ad altre persone come parte di un messaggio MMS.

Registra

Questo menu consente di registrare un nuovo promemoria. Quando si seleziona questo menu, il display mostra il timer da 30 secondi.

1. Per avviare la registrazione, premere il tasto di programmazione **Registra** o il tasto centrale.
2. Registrare il promemoria parlando nel microfono.
3. Quando si preme il tasto di programmazione **Stop** o il tasto centrale, oppure scade il tempo a disposizione per la registrazione, vengono visualizzate le opzioni seguenti:
   - **Riproduci**: consente di ascoltare il promemoria.
   - **Registra**: elimina il promemoria e consente di registrarne un altro.
   - **Salva**: consente di salvare il promemoria.
4. Per salvare il promemoria, scegliere **Salva** e premere il tasto centrale o di programmazione **Selez**.
5. Se necessario, premere il tasto di programmazione **Cancel.** o il tasto **C** per cancellare il nome predefinito e inserire un nuovo nome per il promemoria.

Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 35.

6. Premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale.

   Il promemoria viene salvato, quindi il display ne visualizza il nome, la data e l'ora della memorizzazione.

7. Per utilizzare le seguenti opzioni per il promemoria, premere il tasto di programmazione **Opzioni**:
   - **Invia MMS**: consente di inviare il promemoria ad altre persone tramite la funzione MMS. Per ulteriori informazioni sull'invio dei messaggi, vedere pagina 80.
   - **Rinomina**: consente di modificare il nome del promemoria.
   - **Elimina**: elimina il promemoria.
8. Per uscire, premere il tasto di programmazione **Indietro** o il tasto ☎\⏻.

Registrazioni

Questo menu elenca i promemoria salvati. Scorrere fino a un promemoria e premere il tasto centrale per riprodurlo.

Nell'elenco dei promemoria, premere il tasto di programmazione **Opzioni** per utilizzare le opzioni seguenti:

Riproduci: riproduce il promemoria.

Invia MMS: consente di inviare il promemoria ad altre persone tramite la funzione MMS. Per ulteriori informazioni sull'invio dei messaggi, vedere pagina 80.

Rinomina: consente di modificare il nome del promemoria.

Informazioni: mostra informazioni particolareggiate sul promemoria.

Elimina: consente di eliminare il promemoria.

Elimina tutto

In questo menu è possibile eliminare tutti i promemoria vocali.

Quando viene richiesta la conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** oppure il tasto centrale una o più volte.

Stato memoria

È possibile verificare la quantità di memoria utilizzata e quella residua per i promemoria vocali.

Il display mostra la memoria totale, libera e utilizzata, compreso il numero di promemoria registrati e il numero totale di promemoria che è possibile registrare. Premere il tasto Su o Giù per spostarsi nella schermata.

Convertitore valuta

Utilizzando questo menu, è possibile effettuare conversioni di valuta.

1. Inserire il tasso di cambio corrente della valuta di origine e premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale.

   È possibile inserire una virgola decimale premendo il tasto #.

2. Digitare l'importo da convertire e premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale.

   Vengono visualizzati l'importo della valuta locale e il valore equivalente in valuta straniera.

3. Premere il tasto di programmazione **Esci** per uscire dal convertitore valutario.

Messaggi

Tramite il menu **Messaggi**, è possibile utilizzare varie funzioni, quali:

- SMS (Short Message Service)
- MMS (Multimedia Message Service)
- cartoline MMS
- casella vocale
- messaggi cell broadcast
- messaggi WAP Push

È possibile inoltre accedere a My gallery, mail e servizi di messaggistica offerti dall'operatore telefonico.

Nota: è possibile accedere rapidamente a questo menu premendo il tasto di programmazione ✉ nel modo stand-by.

Crea messaggio

Questo menu consente di creare un nuovo messaggio.

MMS

MMS (Multimedia Message Service) è un servizio di messaggistica che consente la consegna di messaggi MMS personali tra i telefoni o tra telefono e posta elettronica.

Oltre al consueto contenuto dei messaggi SMS, i messaggi MMS possono contenere immagini, grafica, clip audio e video. Un messaggio MMS costituisce una presentazione multimediale in un unico file. Non è un file di testo con allegati.

Mediante la funzione MMS, è possibile ricevere e inviare messaggi contenenti file multimediali, come foto, suoni e immagini scaricati da Internet e promemoria vocali registrati. Questa funzione è disponibile solo se è supportata dall'operatore telefonico.

I messaggi MMS possono essere ricevuti e visualizzati soltanto dai telefoni che offrono funzioni di messaggi MMS.

Creazione e invio di messaggi MMS

1. Immettere l'oggetto del messaggio.

   Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 35.

   Per utilizzare le opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**:

   - **Imposta**: conferma l'oggetto specificato e consente di passare alla fase successiva.
   - **Modo inserimento**: consente di modificare il modo di inserimento testo.
   - **Lingua inserimento testo**: consente di modificare la lingua da utilizzare nella modalità di immissione T9.

2. Dopo aver completato l'oggetto, premere il tasto centrale.

3. Se è selezionato **Aggiungi qui**, premere il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto centrale e aggiungere il contenuto del messaggio utilizzando una delle opzioni seguenti:

   - **Aggiungi testo**: consente di inserire il testo del messaggio. Dopo aver inserito il testo, premere il tasto centrale.

- **Aggiungi foto**: consente di aggiungere una foto scattata con la fotocamera del telefono. È possibile scattare una nuova foto o selezionare una di quelle contenute nella memoria del telefono. Per ulteriori informazioni sull'uso della fotocamera, vedere pagina 110.
- **Aggiungi immagine**: consente di aggiungere un'immagine memorizzata nella cartella **Immagini**.
- **Aggiungi suono**: consente di aggiungere un file sonoro. È possibile registrare un nuovo promemoria vocale o selezionare un suono o promemoria contenuto nella memoria del telefono.
- **Invia mess.**: consente di inviare il messaggio. Passare al punto 7.
- **Salva**: salva il messaggio nella casella **Bozze MMS** o **Modelli MMS** per un successivo utilizzo.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni del messaggio. Per ulteriori informazioni su ciascuna opzione di impostazione, vedere pagina 104. Dopo aver modificato le impostazioni, premere il tasto di programmazione **Indietro** o il tasto **C** per tornare all'elenco delle opzioni.
- **Anteprima**: mostra l'intero messaggio.

Note:
- è possibile aggiungere testo, un'immagine e un suono una volta per ogni pagina.
- Non è possibile aggiungere immagini scaricate o suoni se non sono nel formato corretto.

4. Ripetere il punto 2 finché il messaggio non è stato creato.

5. Per modificare un elemento aggiunto, evidenziarlo mediante il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto di programmazione **Opzioni** per visualizzare l'elenco di opzioni.

Nota: le opzioni disponibili variano in base all'elemento (testo, immagine, suono o campo pagina) selezionato sulla schermata del messaggio.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Modifica testo**/**foto**/**immagine**/**suono**: consente di modificare il testo o di sostituire l'immagine o il suono con un altro.
- **Aggiungi pagina**: consente di aggiungere fino a 5 pagine. Dopo aver aggiunto una pagina, il display indica il numero di pagina corrente e lo spazio di memoria utilizzato per la pagina. È possibile spostarsi su ogni pagina con il tasto Sinistra e Destra sullo schermo del messaggio.
- **Elimina**, **Elimina foto**, **Elimina immagine**, **Elimina suono**: consente di eliminare l'elemento selezionato dal messaggio.
- **Durata**: consente di impostare il tempo di visualizzazione di un testo, immagine o suono sulla schermata di presentazione. Se la durata impostata è minore della durata del contenuto di una determinata pagina (ad esempio la lunghezza di un clip audio), la durata del contenuto viene automaticamente ridotta.
- **Invia mess.**: consente di inviare il messaggio. Passare al punto 7.
- **Salva**: salva il messaggio nella casella **Bozze MMS** o **Modelli MMS** per un successivo utilizzo.

- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni del messaggio. Per ulteriori informazioni su ciascuna opzione di impostazione, vedere pagina 104.
- **Anteprima**: mostra l'intero messaggio.

6. Dopo aver terminato la creazione del messaggio, scegliere **Invia mess.** dalle opzioni e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto centrale.

7. Selezionare un tipo di destinazione, **A**, **Cc** o **Ccn** e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto centrale.

8. Scegliere una delle seguenti opzioni e il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto centrale:
   - **Rubrica**: consente di richiamare un numero di telefono o un indirizzo di posta elettronica dai Rubrica.
   - **Numero telefono**: consente di immettere manualmente il numero telefonico del destinatario.
   - **E-mail**: consente di immettere manualmente l'indirizzo e-mail del destinatario.

9. Inserire un numero o un indirizzo e-mail, oppure selezionare un numero nella Rubrica.

10. Quando viene visualizzato il numero o l'indirizzo desiderato, premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale.

11. Per aggiungere una destinazione, premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto centrale quando viene evidenziato **Aggiungi contatti**. Ripetere dal punto 8.

Per modificare una destinazione, selezionarla e premere il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto centrale. È possibile modificare o eliminare la destinazione.

12. Per inserire altri numeri o indirizzi per altri tipi di destinazione, premere il tasto di programmazione **Indietro** o il tasto **C** e ripetere i punti da 7 a 11.

    È possibile inserire fino a 10 destinazioni per ciascuna voce **A**, **Cc** e **Ccn**.

13. Dopo aver terminato l'immissione di destinazioni, scegliere **Invia mess.** e premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez**.

    Il telefono invia il messaggio.

SMS

Il servizio di rete SMS (Short Message Service) consente di inviare e ricevere brevi messaggi SMS da altri telefoni GSM. Il telefono, inoltre, supporta anche la funzione EMS (Enhanced Messaging Service), mediante la quale è possibile comporre brevi messaggi con immagini, melodie e animazioni.

Per usare questa funzione, occorre abbonarsi al servizio offerto dal proprio operatore telefonico.

Creazione di un messaggio SMS semplice

1. Creare il messaggio.

   Nota: per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 35.

2. Dopo aver completato il messaggio, premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Sono disponibili le seguenti opzioni:

   Nota: premendo il tasto centrale sulla schermata del messaggio, si seleziona direttamente **Invia**.

   - **Invia**: consente di inviare il messaggio. Il messaggio verrà eliminato dopo l'invio.
   - **Salva e invia**: consente di salvare una copia del messaggio e quindi di inviarlo. È possibile leggere il messaggio nella casella **Bozze SMS**.
   - **Salva**: consente di salvare il messaggio per poterlo spedire in seguito. È possibile leggere il messaggio nella casella **Bozze SMS**.
   - Per ulteriori informazioni sulle opzioni **Modello SMS**, **Modo inserimento**, **Lingua inserimento testo**, **Formattazione testo**, **Aggiungi oggetti**, **Aggiungi rubrica** e **Aggiungi bookmark**, vedere pagina 87.

3. Selezionare **Invia** o **Salva e invia**, quindi premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto centrale.

   Se si desidera soltanto salvare il messaggio, selezionare **Salva**. Dopo aver salvato il messaggio, il telefono torna alla schermata Crea messaggio.

4. Se si seleziona un'opzione di salvataggio, selezionare la posizione in memoria premendo i tasti Su e Giù e premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale.

5. Immettere un numero di destinazione e premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale.

   Il messaggio viene inviato.

Creazione di un SMS utilizzando le opzioni

1. Creare un messaggio.
2. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
3. Selezionare una delle seguenti opzioni mediante i tasti Su o Giù, quindi premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez**.

   - **Modello SMS**: consente di applicare al testo uno dei modelli di messaggio predefiniti. Selezionare uno dei cinque elementi memorizzati nel menu **Modelli SMS**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 99.
   - **Modo inserimento**: consente di modificare il modo di inserimento testo.
   - **Lingua inserimento testo**: consente di modificare la lingua da utilizzare nella modalità di immissione T9. Selezionare la lingua da utilizzare.
   - **Formattazione testo**: consente di formattare lo stile del testo.

     Per l'attributo **Dimensioni**, sono disponibili i formati **Normale**, **Grandi** e **Piccole**.

     Per gli attributi **Grassetto**, **Corsivo**, **Sottolineato** e **Barrato**, selezionare **Sì** o **No**.

     Gli attributi possono essere combinati.

   - **Aggiungi oggetti**: consente di aggiungere al messaggio suoni, melodia, immagine o animazione. Selezionare la categoria dell'oggetto da aggiungere. In ciascuna categoria, è possibile selezionare i diversi elementi preimpostati oppure scegliere un elemento ricevuto da altre fonti, ad esempio Internet o un altro telefono.

- **Aggiungi rubrica**: consente di aggiungere una voce di rubrica al messaggio. Selezionarne uno dall'elenco.
- **Aggiungi bookmark**: consente di aggiungere l'indirizzo di una pagina Web memorizzato nell'elenco Preferiti. Selezionarne uno dall'elenco.

4. Completare il messaggio, quindi inviarlo o salvarlo seguendo la procedura illustrata al punto 2 a pagina 86.

Cartoline MMS

Con questo menu è possibile inviare foto memorizzate nel menu **Foto** come cartoline accompagnate da un semplice messaggio di saluto. Il messaggio viene inviato al centro MMS dove viene formattato, stampato e inviato come cartolina all'indirizzo prescelto.

Nota: la disponibilità di questa funzione varia a seconda dei paesi. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio operatore telefonico.

1. Selezionare la foto che si desidera inviare utilizzando i tasti di spostamento, quindi premere il tasto centrale.

   Nota: utilizzare una foto con la risoluzione massima.

   È possibile inoltre selezionare una delle seguenti opzioni tramite il tasto di programmazione **Opzioni**:

   - **Seleziona**: seleziona la foto.
   - **Visualizza**: visualizza la foto a schermo intero. Per utilizzare la foto per inviare una cartolina, premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto centrale.

2. Immettere il messaggio di saluto e premere il tasto centrale.

   Nota: per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 35.

3. Scorrere fino al campo premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto centrale per immettere le informazioni sul destinatario.

   Sono disponibili le seguenti opzioni:

   - **Nome e cognome**: immettere il nome del destinatario.
   - **c/o**: immettere qualsiasi informazione personale aggiuntiva.
   - **Indirizzo**: immettere il numero civico e l'indirizzo
   - **C.a.p. e città**: immettere il CAP.
   - **Provincia**: immettere la provincia.
   - **Stato**: immettere la nazione. La disponibilità di questa opzione varia a seconda del paese.

   Nota: se non si specifica nome, indirizzo e CAP, non è possibile inviare la cartolina.

4. Al termine, premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

   Sono disponibili le seguenti opzioni:

   - **Invia**: invia la cartolina.
   - **Salva**: salva la cartolina nella cartella **Cartoline MMS** nella casella **Bozze**.

   Nota: se si preme il tasto di programmazione **Opzioni** quando è selezionato il campo nome, viene attivata l'opzione **Rubrica**. Selezionando questa opzione, si apre la Rubrica in cui è possibile selezionare i nomi.

5. Selezionare **Invia** e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto centrale.

   La cartolina viene inviata.

Ricevuti

In questo menu è possibile accedere ai messaggi ricevuti.

MMS

Visualizzazione di un messaggio al momento della ricezione

Quando si riceve un nuovo MMS, il display visualizza l'icona del messaggio MMS ( ) e una notifica di testo con il numero del mittente.

1. Premere il tasto di programmazione **Visual.** per visualizzare brevi informazioni relative al messaggio, ad esempio numero del mittente, dimensione e oggetto del messaggio.

   Per visualizzare il messaggio in un secondo momento nella Posta in entrata, premere il tasto di programmazione **Esci** o il tasto **C**.

2. Per scorrere il messaggio, premere il tasto Su o Giù.

   È possibile accedere alle seguenti opzioni premendo il tasto di programmazione **Opzioni**:

   - **Visualizza**: mostra informazioni sul messaggio.
   - **Recupera**: recupera il messaggio dal server MMS.

   - **Elimina**: elimina il messaggio.
   - **Proprietà**: mostra informazioni sul messaggio.

   Nota: se è attivata l'opzione **Scaricamento automatico** nel menu **Impostazioni MMS**, il telefono recupera automaticamente i nuovi messaggi dal server. È quindi possibile visualizzare immediatamente i nuovi messaggi premendo il tasto di programmazione **Visual**. Per ulteriori informazioni sull'opzione, vedere pagina 104.

3. Per leggere il messaggio, selezionare **Recupera** dall'elenco opzioni e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto centrale .

   Il telefono recupera il messaggio dal server e lo visualizza.

4. Per scorrere il messaggio, premere il tasto Su o Giù.

5. Al termine, premere il tasto .

Visualizzazione di un messaggio dalla posta in arrivo

quando si accede al menu **MMS**, viene visualizzato l'elenco dei messaggi MMS ricevuti insieme agli oggetti. Le icone a sinistra indicano lo stato dei messaggi:

- : notifiche messaggi che sono stati aperti.
- : notifiche messaggi che non sono stati aperti.
- : è stata inviata una richiesta al server MMS per l'invio del messaggio al telefono.
- : il server MMS sta elaborando la richiesta.

- : il server MMS non è in grado di inviare il messaggio al telefono.
- : i messaggi che sono stati aperti.
- : i messaggi che non sono stati aperti.

1. Selezionare un messaggio dall'elenco e premere il tasto centrale.

   Il display visualizza il messaggio e quindi passa all'eventuale pagina successiva.

2. Per andare alla schermata di visualizzazione messaggio, premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale.

   Oppure, il display passa automaticamente a questa schermata dopo qualche secondo.

3. Premere il tasto Su o Giù per scorrere il messaggio.

   Se il messaggio è composto da più pagine, è possibile scorrere tutte le pagine tramite i tasti Sinistra e Destra.

4. Per scorrere fino al messaggio precedente o successivo, premere il tasto * o #.

Durante la visualizzazione di un messaggio, è possibile accedere alle opzioni messaggio premendo il tasto di programmazione **Opzioni**.

Se si visualizza una notifica di messaggio, le opzioni sono analoghe a quelle relative alla visualizzazione del messaggio al momento della ricezione. Vedere pagina 90.

Durante la visualizzazione di un messaggio recuperato dal server MMS, sono disponibili le seguenti opzioni:

Visualizza: mostra il messaggio.

Rispondi: consente di inviare una risposta al mittente.

Rispondi a tutti: consente di inviare una risposta al mittente e a tutti gli altri destinatari.

Elimina: elimina il messaggio.

Mittente chiamata: consente di richiamare il mittente.

Estrazione: consente di estrarre numero del mittente, URL, indirizzi di posta elettronica o numeri di telefono dal testo del messaggio.

Inoltra: consente di inoltrare il messaggio a un altro destinatario.

Salva immagine: consente di salvare un'immagine del messaggio nella cartella **Immagini**.

Salva suono: consente di salvare un suono del messaggio nella cartella **Suoni**.

Proprietà: mostra informazioni particolareggiate sul messaggio.

SMS

Questa casella di messaggi è utilizzata per memorizzare i messaggi ricevuti.

Quando si entra in questo menu, viene visualizzato l'elenco dei messaggi presenti nella categoria con i numeri di telefono e i nomi dei mittenti, se disponibili nella rubrica.

1. Selezionare un messaggio dall'elenco e premere il tasto centrale.

2. Premere il tasto Su o Giù per scorrere lungo il messaggio.

3. Per scorrere fino al messaggio precedente o successivo, premere il tasto * o #.

Durante la visualizzazione di un messaggio, è possibile accedere alle opzioni messaggio premendo il tasto di programmazione **Opzioni**.

Rispondi: consente di inviare una risposta al mittente.

Elimina: consente di eliminare il messaggio.

Inoltra: consente di modificare e inoltrare il messaggio.

Mittente chiamata: consente di chiamare il mittente.

Estrazione: consente di estrarre dal testo del messaggio numero del mittente, URL, indirizzi di posta elettronica o numeri di telefono.

Sposta in Telefono: consente di spostare il messaggio dalla scheda SIM alla memoria del telefono. Questa opzione è disponibile solo se si seleziona un messaggio memorizzato nella scheda SIM.

Sposta in SIM: consente di spostare il messaggio dalla memoria del telefono alla scheda SIM. Questa opzione è disponibile se si seleziona un messaggio memorizzato nella memoria del telefono.

Seleziona oggetti: consente di salvare gli elementi multimediali, quali suoni o immagini, dal messaggio nella memoria del telefono. Tali oggetti possono essere utilizzati durante la scrittura di un messaggio. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 87.

Salvati

In questo menu è possibile accedere ai messaggi inviati o salvati per recuperarli in seguito. È inoltre possibile leggere messaggi Cell Broadcast dell'operatore telefonico.

Bozze

Questa casella di messaggi memorizza messaggi e cartoline MMS salvati come bozza prima dell'invio, oppure messaggi SMS salvati e/o inviati. Se si preme il tasto durante la creazione di un messaggio, è inoltre possibile scegliere di salvare il messaggio in questa casella.

Bozze MMS

Se si seleziona questo menu, viene visualizzato l'elenco dei messaggi MMS.

Scorrere al messaggio da visualizzare e premere il tasto centrale.

Durante la visualizzazione di un messaggio, è possibile accedere alle opzioni messaggio premendo il tasto di programmazione **Opzioni**:

Invia: consente di inviare il messaggio.

Modifica: consente di modificare il messaggio.

Elimina: consente di eliminare il messaggio.

Estrazione...: estrae i numeri o indirizzi di destinazione del messaggio e l'URL, gli indirizzi di posta elettronica e il numero di telefono dal testo del messaggio.

Proprietà: mostra informazioni sul messaggio.

Bozze SMS

Quando si accede a questo menu, viene visualizzato l'elenco dei messaggi SMS inviati e/o salvati.

Scorrere al messaggio da visualizzare e premere il tasto centrale.

Durante la visualizzazione di un messaggio, è possibile accedere alle opzioni messaggio premendo il tasto di programmazione **Opzioni**:

Modifica: consente modificare il messaggio e di inviarlo o salvarlo.

Elimina: consente di eliminare il messaggio.

Estrazione: estrae i numeri o indirizzi di destinazione del messaggio e l'URL, gli indirizzi di posta elettronica e il numero di telefono dal testo del messaggio.

Sposta in SIM: consente di spostare il messaggio dalla memoria del telefono alla scheda SIM. Questa opzione è disponibile solo se si seleziona un messaggio presente nella memoria del telefono.

Sposta in Telefono: consente di spostare il messaggio dalla scheda SIM alla memoria del telefono. Questa opzione è disponibile solo se si seleziona un messaggio memorizzato nella scheda SIM.

Seleziona oggetti: consente di salvare gli elementi multimediali, quali suoni o immagini, dal messaggio nella memoria del telefono. Tali oggetti possono essere utilizzati durante la scrittura di un messaggio. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 87.

Cartoline MMS

Se si seleziona questo menu, viene visualizzato l'elenco delle cartoline MMS.

Scorrere al messaggio da visualizzare e premere il tasto centrale.

Durante la visualizzazione di un messaggio, è possibile accedere alle opzioni messaggio premendo il tasto di programmazione **Opzioni**:

Invia: consente di inviare la cartolina.

Modifica: consente di modificare la cartolina.

Elimina: consente di eliminare la cartolina.

Informazioni: mostra informazioni particolareggiate sulla cartolina.

Posta in usc.

In questo menu è possibile accedere ai messaggi e alle cartoline MMS inviati.

MMS

Quando si accede a questo menu, viene visualizzato l'elenco dei messaggi MMS inviati. Le icone a sinistra indicano lo stato dei messaggi.

- : Messaggi in corso di invio
- : Messaggi inviati
- : Messaggi non inviati
- : Messaggi da inviare
- : Messaggi differiti

Selezionare un messaggio dall'elenco e premere il tasto centrale.

Durante la visualizzazione di un messaggio, è possibile accedere alle opzioni messaggio premendo il tasto di programmazione **Opzioni**:

Elimina: elimina il messaggio.

Invia: consente di inviare/re-inviare il messaggio.

Modifica: consente di modificare il contenuto del messaggio, ad esempio suoni, immagini o testo.

Estrazione: consente di estrarre dal testo del messaggio numero o indirizzo e-mail del destinatario, URL, indirizzi di posta elettronica o numeri di telefono.

Proprietà: mostra informazioni particolareggiate sul messaggio.

Cartoline MMS

Quando si accede a questo menu, viene visualizzato l'elenco delle cartoline MMS inviate.

Selezionare un messaggio dall'elenco e premere il tasto centrale.

Durante la visualizzazione di un messaggio, è possibile accedere alle opzioni messaggio premendo il tasto di programmazione **Opzioni**:

Elimina: consente di eliminare la cartolina.

Invia: consente di inviare la cartolina.

Modifica: consente di modificare la cartolina.

Proprietà: mostra informazioni particolareggiate sulla cartolina.

Modelli

In questo menu è possibile utilizzare modelli di messaggi per creare con facilità e rapidità un nuovo messaggio.

Modelli MMS

Questo menu consente di memorizzare i messaggi salvati come modelli, in modo da poter creare nuovi messaggi.

Il telefono contiene tre modelli di messaggio predefiniti.

Scorrere l'elenco dei modelli tramite i tasti Su e Giù. Quando viene evidenziato il modello di messaggio desiderato, premere il tasto centrale.

Premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale per usare le opzioni seguenti, oppure il display mostra automaticamente le opzioni dopo un intervallo di tempo specificato:

Modifica messaggio: consente di modificare il modello di messaggio e di inviarlo.

Elimina: consente di eliminare il modello di messaggio. Viene chiesto di confermare l'eliminazione premendo il tasto centrale o il tasto di programmazione **Sì**. Per i modelli predefiniti, questa opzione non è disponibile.

Modelli SMS

Questo menu consente di preimpostare fino a cinque messaggi utilizzati più di frequente.

Selezionare una posizione vuota o il modello di messaggio desiderato e premere il tasto centrale per inserire un nuovo messaggio.

Dopo aver preimpostato un modello di messaggio, è possibile utilizzare le seguenti opzioni premendo il tasto di programmazione **Opzioni**:

Modifica: consente di modificare il modello di messaggio.

Invia: consente di scrivere un nuovo messaggio tramite il modello.

Elimina: consente di eliminare il modello di messaggio. Viene chiesto di confermare l'eliminazione premendo il tasto centrale o il tasto di programmazione **Sì**.

Broadcast

Questo servizio di rete consente di ricevere SMS su svariati argomenti, ad esempio le condizioni del tempo o del traffico stradale. I messaggi CB (Cell Broadcast) vengono visualizzati non appena vengono ricevuti, a condizione che:

- il telefono sia in modo stand-by;
- l'opzione **Ricevi** sia impostata su **Abilita**;
- il canale dei messaggi sia correntemente attivo nell'elenco dei canali.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Leggi: consente di visualizzare il messaggio ricevuto. Il contenuto dei messaggi di rete visualizzati nella categoria **Volatile** viene perso quando si spegne il telefono. Scorrere il messaggio tramite i tasti Su e Giù.

È possibile salvare un messaggio CB nella casella **Archivia** per recuperarlo in seguito. Quando viene visualizzata una notifica di testo, premere il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto centrale e selezionare **Salva**.

Ricevi: consente di attivare o disattivare la ricezione dei messaggi CB.

Elenco canali: consente di indicare i canali da cui ricevere i messaggi CB.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Seleziona: consente di attivare o disattivare i canali presenti in elenco selezionando o deselezionando gli stessi. Accanto a ciascun canale selezionato viene visualizzato un segno di spunta.

Aggiungi: consente di immettere l'ID e il titolo di un nuovo canale.

Elimina: consente di eliminare un canale dall'elenco.

Modifica: consente di modificare l'ID e il titolo di un canale esistente.

Lingua: consente di selezionare la lingua preferita in cui visualizzare i messaggi CB.

Per ulteriori informazioni, contattare il proprio operatore telefonico.

Casella vocale

Questo menu consente di accedere alla casella della segreteria, se il servizio è supportato dalla rete.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Ascolta messaggi: prima di utilizzare la segreteria, è necessario immettere il numero del server vocale assegnato dall'operatore telefonico. Per ascoltare i messaggi, è quindi possibile selezionare questa opzione e premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale.

Per collegarsi rapidamente al server vocale, tenere premuto il tasto **1** in modo stand-by.

Impostare numero casella: consente di modificare il numero della posta vocale, se necessario.

Nota: la Segreteria è una funzione di rete. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio operatore telefonico.

My gallery

Da questo menu è possibile accedere all'album multimediale online. L'album online consente di memorizzare le fotografie e di comporre messaggi multimediali. È inoltre possibile accedere a contenuti Vodafone e ai modelli di messaggio.

Per ulteriori informazioni, contattare il proprio fornitore di servizi.

Vodafone mail

Da questo menu è possibile accedere al servizio Vodafone mail che offre accesso e gestione delle proprie e-mail per mezzo del cellulare, sia utilizzando l'account e-mail di Vodafone sia un eventuale account già esistente. Questo servizio può essere aggiornato in modo da offrire Unified Messaging—, una casella di posta contenente tutti i messaggi vocali, fax ed e-mail.

Per ulteriori informazioni, contattare il proprio operatore telefonico.

Messenger

Con Messenger è possibile mantenersi in contatto e divertirsi con gli amici, grazie a messaggi di testo istantanei. Sarà possibile sapere quando gli amici sono disponibili per una chiacchierata e che sono in grado di ricevere i messaggi istantaneamente. Per iniziare a utilizzare Messenger, sarà solo necessario conoscere il numero di telefono dell'interlocutore per costruire un elenco di contatti Messenger.

Per ulteriori informazioni, contattare il proprio fornitore di servizi.

Messagi push

Questo menu consente di ricevere e accedere a messaggi Web dal server.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Ricevuti: consente di leggere i messaggi ricevuti dal server Web.

Ricevi: consente di impostare il telefono in modo da ricevere o meno i messaggi Web. Selezionare **Sempre** per ricevere i messaggi Web o **Mai** per rifiutarli.

Elimina tutto: consente di eliminare tutti i messaggi Web.

Impostazioni messaggi

In questo menu è possibile modificare diverse impostazioni per la funzione Messaggio.

Impostazioni MMS

È possibile modificare le impostazioni predefinite di invio o ricezione dei messaggi MMS.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Ricevuta invio: se questa opzione è attivata, la rete informa se il messaggio è stato inviato o meno.

Leggi risposta: se questa opzione è attivata, il telefono invia al destinatario, insieme al messaggio, una richiesta di risposta.

Scaricamento automatico: è possibile recuperare o meno i nuovi messaggi in arrivo dal server MMS senza notifica.

NON ATTIVO: sarà necessario scaricare manualmente i messaggi utilizzando l'opzione **Recupera**.

ATTIVO: il telefono recupera automaticamente i nuovi messaggi dal server. Non appena si riceve un messaggio, sarà possibile utilizzare ulteriori opzioni durante la lettura. Per ulteriori informazioni sulle opzioni, vedere pagina 92.

Solo in PLMN naz.: il telefono scarica automaticamente i nuovi messaggi tranne durante il roaming su un'altra rete o in un altro paese.

Accettazione messaggi: è possibile specificare la categoria di messaggi da ricevere.

Nascondi numero: se questa opzione è attivata, il numero di telefono non viene visualizzato sul telefono del destinatario.

Data scadenza: è possibile selezionare per quanto tempo i messaggi vengono memorizzati nel centro messaggi dopo l'invio.

Ora consegna: è possibile impostare un ritardo di invio dei messaggi.

Priorità: è possibile selezionare il livello di priorità dei messaggi.

Report consentito: se questa opzione è attivata, il mittente di un messaggio in arrivo riceve un report di consegna dalla rete.

Durata pagina: è possibile impostare per quanto tempo ciascuna pagina del messaggio in uscita debba essere visualizzata nella schermata di presentazione. Dopo un intervallo di tempo specificato, il display passa automaticamente alla pagina successiva.

Profili MMS

In questo menu, è possibile configurare le varie impostazioni necessarie per inviare o ricevere i messaggi MMS.

Note:
- Per inviare i messaggi successivi, viene automaticamente attivato l'ultimo profilo selezionato.
- Una modifica delle impostazioni MMS effettuata senza seguire le istruzioni dell'operatore telefonico può pregiudicare il corretto funzionamento delle funzionalità MMS.

Per ciascun profilo sono disponibili le opzioni seguenti:

Nome profilo: immettere il nome da assegnare al server MMS.

URL collegamento: immettere l'indirizzo del server MMS.

Sicurezza: selezionare una modalità per la trasmissione dei dati. Selezionare **Sicuro** per impedire qualsiasi accesso non autorizzato ai propri dati; altrimenti, selezionare **Non-Sicuro**.

Indirizzo IP: immettere l'indirizzo del gateway necessario per collegarsi al server MMS.

Nome utente: immettere l'ID utente necessario per collegarsi al server MMS.

Password: immettere la password necessaria per collegarsi al server MMS.

APN: immettere il nome del punto di accesso utilizzato per l'indirizzo del server MMS.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore telefonico.

Impostazioni SMS

In questo menu, è possibile configurare le informazioni predefinite per la funzione SMS/EMS. Un gruppo di impostazioni è costituito da un insieme di parametri necessari per inviare un messaggio. Il numero di gruppi disponibili dipende dalla capacità della scheda SIM.

Note:
- le opzioni di impostazione disponibili in questo menu variano a seconda dell'operatore telefonico;
- per inviare i messaggi successivi, viene automaticamente attivata l'ultima impostazione selezionata.

Impostazione x (dove **x** rappresenta il numero del gruppo di impostazioni): ciascun gruppo dispone del proprio sottomenu.

Impostazione nome: consente di assegnare un nome al gruppo di centro messaggi in corso di definizione.

Centro servizi: consente di memorizzare o modificare il numero del centro SMS necessario per inviare i messaggi. Richiedere il numero al proprio operatore telefonico.

Destinazione predefinita: consente di memorizzare il numero di destinazione predefinito. Il numero viene visualizzato automaticamente sulla schermata Destinazione durante la creazione di un messaggio.

Tipo predefinito: consente di impostare il tipo di messaggio predefinito in **Testo**, **Fax**, **E-mail** o **ERMES**. La rete può convertire i messaggi nel formato selezionato.

Periodo validità: consente di impostare la durata temporale in cui gli SMS saranno memorizzati nel centro messaggi durante i tentativi di inoltro ai destinatari.

Impost. comuni: Sono disponibili le seguenti opzioni:

Percorso risposta: consente al destinatario del messaggio di inviare un messaggio di risposta tramite lo stesso centro messaggi, se tale servizio è supportato dalla rete.

Ricevuta invio: consente di attivare o disattivare la visualizzazione di un rapporto. Quando questa funzione è attivata, la rete informa se il messaggio è stato inviato o meno.

Selezione portatore: consente di selezionare **GSM** o **GPRS**, a seconda della rete.

Supporto carattere: consente di scegliere un tipo di caratteri tra **GSM-alphabet**, **Uni-code** o **Automatico**. Se si seleziona **Uni-code** e il telefono del destinatario non lo supporta, quest'ultimo potrebbe non essere in grado di leggere il messaggio.

Stato memoria

È possibile verificare la quantità di memoria utilizzata e quella residua per i messaggi.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

MMS: mostra lo spazio totale, compreso lo spazio libero e utilizzato, e quanto spazio è attualmente utilizzato da ciascuna casella di messaggi. Premere il tasto Su o Giù per spostarsi nella schermata.

SMS: mostra il numero di messaggi memorizzati e il numero totale di messaggi memorizzabili nelle memorie di SIM, telefono e CB.

Elimina tutto

Questo menu consente di eliminare separatamente tutti i messaggi in ciascuna casella messaggi. È inoltre possibile eliminare tutti i messaggi contemporaneamente.

1. Selezionare un tipo di messaggio e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto centrale.

2.

Per	**Premere**
selezionare una casella messaggi da cancellare	il tasto Su o Giù. eliminare tutti i messaggi, selezionare **Tutti i messaggi**.
porre un segno di spunta	il tasto di programmazione **Seleziona**.
rimuovere un segno di spunta	il tasto di programmazione **Deselez**.

3. Premere il tasto centrale per eliminare i messaggi selezionati.

4. Alla visualizzazione di un messaggio di conferma, premere il tasto centrale o di programmazione **Sì** per confermare.

5. Quando appare di nuovo il messaggio di conferma, premere il tasto centrale o di programmazione **Sì**.

Fotocamera

Utilizzando il modulo fotocamera integrato nel telefono, è possibile scattare foto di persone o eventi mentre si è in viaggio. Inoltre, è possibile inviare foto ad altre persone in un messaggio MMS, impostarne una come sfondo o come immagine di un chiamante per una voce della rubrica.

È inoltre possibile registrare video utilizzando il telefono come videoregistratore.

Nota: nel modo stand-by, è possibile accedere rapidamente al menu **Fotocamera** premendo il tasto Fotocamera ( ) sul lato destro del telefono.

ATTENZIONE:
- Non fotografare le persone senza il loro permesso.
- Non fotografare in luoghi in cui non sono consentite le fotocamere.
- Non fotografare in luoghi in cui si potrebbe interferire con la privacy degli altri.

Scatta

Questo menu consente di scattare foto. La fotocamera genera immagini JPEG.

È possibile scattare foto con il telefono aperto o chiuso. Se il telefono è chiuso, è possibile utilizzare il display esterno.

Nota: se si scatta un'immagine in condizioni di luminosità eccessiva o controluce, la foto può apparire ombreggiata.

Scatto di una foto con il telefono aperto

1. Quando si accede al menu **Scatta**, la fotocamera del telefono si accende.

   In alternativa, nel modo stand-by è possibile tenere premuto il tasto Fotocamera ( ) sul lato destro del telefono.

   L'immagine da catturare appare sul display.

2. Regolare l'immagine inquadrando il soggetto.
   - Per utilizzare le opzioni della fotocamera, premere il tasto di programmazione sinistro. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 112.
   - È possibile utilizzare la tastiera per regolare le impostazioni dell'immagine. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 113.

3. Premere il tasto centrale o Fotocamera per scattare l'immagine.

4. Premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Salva**.

   Per eliminare la foto, premere il tasto di programmazione **Annulla** o il tasto **C**.

5.

Per	**Premere**
utilizzare le opzioni foto	il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto centrale. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 116.
tornare al modo Cattura	il tasto di programmazione **Indietro**.
tornare al modo stand-by	il tasto .

Utilizzo delle opzioni della Fotocamera

Nel modo Cattura, è possibile utilizzare diverse opzioni per la fotocamera, premendo il tasto di programmazione sinistro.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Effetti: consente di modificare la tonalità di colore o applicare effetti speciali alla foto.

Fotogrammi: consente di utilizzare una cornice decorata. Selezionare una cornice dall'elenco con i tasti di spostamento.

Modo: consente di scattare la foto in modi diversi. Dopo aver cambiato il modo, viene visualizzato l'indicatore corrispondente in alto a sinistra nel display.

Scatto normale: consente di scattare la foto in modo normale.

Multiscatto: consente di scattare una serie di immagini. Selezionare la velocità di cattura su **Alta velocità** o **Velocità norm.** e il numero di foto da scattare. Quando si preme il tasto centrale o Fotocamera, la fotocamera scatta le foto in successione.

Dopo aver scattato le foto, premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Salva tutto**. È possibile salvare tutte le foto in una cartella separata.

Scatto notturno: consente di prendere foto della migliore qualità in condizioni di scarsa luminosità.

Rotazione: consente di ruotare la foto. È possibile capovolgere la foto verticalmente, vederla come immagine speculare o eseguire entrambe le operazioni.

Autoscatto: consente di stabilire un intervallo di tempo prima dello scatto della foto. Selezionare l'intervallo di tempo desiderato. Quando si preme il tasto centrale o Fotocamera, la fotocamera scatta la foto dopo il tempo specificato.

Impostazioni: consente di modificare le impostazioni dell'immagine.

Dim. foto: consente di selezionare la dimensione dell'immagine. La dimensione selezionata viene visualizzata sulla schermata di cattura.

Qualità foto: consente di selezionare la qualità dell'immagine. La qualità selezionata viene visualizzata sulla schermata di cattura.

Uso della tastiera nel modo Cattura

Nel modo Cattura, è possibile utilizzare i tasti seguenti per regolare le impostazioni dell'immagine o utilizzare le opzioni:

Tasto	Funzione
Su/Giù	aumenta o riduce lo zoom.
Sinistra/ Destra	regola la luminosità dell'immagine
^	capovolge l'immagine verticalmente.
v	mostra l'immagine speculare.
1	passa al modo Registra. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 114.
2	cambia la dimensione dell'immagine.
3	cambia la qualità dell'immagine.
4	passa al modo Scatto notturno.
5	modifica il tono di colore o applica un effetto speciale alla foto.
6	cancella le righe bianche sulla foto.

Scatto di una foto con il telefono chiuso

Nota: se il display esterno si spegne, occorre innanzitutto accenderlo premendo e tenendo premuto uno dei tasti del volume.

1. Quando il telefono è chiuso, premere e tenere premuto il tasto Fotocamera ( ) sul lato destro del telefono per più di tre secondi.

   L'immagine da catturare appare sul display esterno.

2. Regolare l'immagine inquadrando il soggetto.

   È possibile regolare la luminosità premendo il tasto ∧ e ingrandire tramite il tasto ∨. È possibile aumentare lo zoom quattro volte, prima che ritorni allo stato originale.

3. Premere il tasto Fotocamera per scattare la foto.

   Il telefono salva automaticamente la foto e torna al modo Cattura.

Registra video

Questo menu consente di registrare un video utilizzando il telefono come videoregistratore. È possibile registrare fino a cinque video, anche se non è stato raggiunto il limite della memoria disponibile.

1. Quando la fotocamera è accesa, regolare l'immagine inquadrando il soggetto.
   - Premere il tasto Su o Giù per aumentare o diminuire lo zoom dell'immagine.
   - Utilizzare i tasti Sinistra e Destra per regolare la luminosità dell'immagine.

   - Premere il tasto ∧ per capovolgere l'immagine verticalmente o il tasto ∨ per rifletterla.
   - Premere il tasto **1** per passare al modo Cattura. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 111.

2. Per avviare la registrazione, premere il tasto di programmazione sinistro, il tasto centrale o Fotocamera.

3. Al termine, premere il tasto di programmazione sinistro, il tasto centrale o Fotocamera.

   Il telefono si ferma automaticamente al termine del tempo di registrazione.

4. Premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Salva**. Il video viene salvato e il display torna al modo Registra.

   Per eliminare il video, premere il tasto di programmazione **Annulla** o il tasto **C**.

Foto

Questo menu consente di rivedere le foto.

Quando si accede a questo menu, il telefono visualizza le foto nel modo Thumbnail, ossia come immagini ridotte. Utilizzare i tasti di spostamento per scorrere tra le foto.

Per visualizzare le foto a schermo intero, premere il tasto centrale. In questo modo, premere il tasto Sinistra o Destra per scorrere le foto. Per tornare al modo Thumbnail, premere il tasto di programmazione **Indietro** o il tasto **C**.

Per utilizzare le opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**:

Visualizza: visualizza la foto a schermo intero. Questa opzione è disponibile solo nel modo Thumbnail.

Invia MMS: consente di inviare la foto come parte di un messaggio MMS. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 81.

Invia cartolina MMS: consente di inviare la foto come parte di una cartolina MMS. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 88.

Rinomina: consente di cambiare il nome della foto.

Imposta come sfondo: consente di impostare la foto come sfondo della schermata di stand-by.

Inserisci in rubrica: consente di impostare la foto come immagine identificativa del chiamante di una voce della rubrica.

Protezione: consente di impedire l'eliminazione della foto.

Elimina: consente di eliminare la foto.

Elimina tutto: consente di eliminare tutte le foto salvate nel telefono.

Proprietà: mostra le proprietà della foto.

Video

Quando si accede a questo menu, vengono visualizzate le miniature dei video.

Per riprodurre un video:

1. Premere i tasti di spostamento per scorrere al video da rivedere.
2. Premere il tasto centrale per iniziare la riproduzione del video.
3.

Per	**Premere**
interrompere la riproduzione	il tasto di programmazione **Pausa**.
riprendere	il tasto di programmazione **Continua**.
arrestare	il tasto di programmazione **Stop** o il tasto **C**.
tornare al modo stand-by	il tasto .

Per utilizzare le opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni** sull'elenco dei video:

Riproduci: riproduce il video.

Rinomina: consente di cambiare il nome del video.

Elimina: consente di eliminare il video corrente.

Elimina tutto: consente di eliminare tutti i video.

Protezione: consente di impedire l'eliminazione del video.

Proprietà: mostra le proprietà del video.

Archivio

Questa funzione consente di accedere a:

- giochi, immagini e suoni scaricati dal Wireless Web;
- foto e video catturati con la fotocamera;
- modelli di messaggio salvati tramite la funzione Messaggio.

Immagini

In questo menu è possibile accedere alle immagini scaricate o accedere a un sito Web per scaricare nuove immagini.

Seleziona foto

In questo menu è possibile accedere alle foto prese con la fotocamera.

Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione di una foto e sull'uso delle opzioni, vedere pagina 115.

Immagini salvate

È possibile visualizzare le immagini scaricate dal server Web o ricevute nei messaggi.

Scorrere all'immagine da visualizzare e premere il tasto centrale.

Per utilizzare le opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**:

Invia MMS: consente di inviare l'immagine in un messaggio MMS. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 81.

Rinomina: consente di cambiare il nome dell'immagine.

Elimina: elimina l'immagine.

Imposta come carta da parati: imposta l'immagine come sfondo per la schermata stand-by.

Download immagini

Selezionando questo menu si accede al sito Web predefinito dall'operatore telefonico per poter scaricare altre immagini fisse e animate.

Giochi

In questo menu è possibile accedere ai giochi Java scaricati o accedere a un sito Web per scaricare nuovi giochi.

Salva giochi

È possibile accedere all'elenco di giochi scaricati da un server Web.

Scorrere al gioco desiderato e premere il tasto centrale. Per ulteriori informazioni sui giochi, vedere pagina 58.

Download giochi

Selezionando questo menu si accede al sito Web predefinito dall'operatore telefonico per poter scaricare nuovi giochi.

Suoni

In questo menu è possibile accedere ai suoni scaricati o accedere a un sito Web per scaricare nuovi suoni.

Elenco vocale

È possibile accedere ai promemoria vocali registrati dal menu **Messaggio vocale**. Per ulteriori informazioni sul controllo di un promemoria e sull'uso delle opzioni, vedere pagina 77.

Suoni salvati

È possibile accedere all'elenco dei suoni scaricati dal server Web o ricevuti nei messaggi MMS.

I file sonori elencati in rosso non possono essere inoltrati come parte di un messaggio MMS.

Scorrere al suono da ascoltare e premere il tasto centrale.

Per utilizzare le opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**:

Riproduci: riproduce il suono.

Invia MMS: consente di inviare il suono in un messaggio MMS. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 81.

Rinomina: consente di cambiare il nome del suono.

Elimina: elimina il suono.

Imposta come squillo: imposta il suono come suoneria.

Download suonerie

Selezionando questo menu si accede al sito Web predefinito dall'operatore telefonico per poter scaricare altre suonerie e melodie.

Video

In questo menu è possibile accedere ai video registrati con la fotocamera.

Per ulteriori informazioni sulla riproduzione di un video e sull'uso delle opzioni, vedere pagina 117.

Modelli

In questo menu è possibile accedere ai modelli dei messaggi salvati tramite la funzione messaggio MMS o SMS.

Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione di un modello e sull'uso delle opzioni, vedere pagina 99.

Stato memoria

È possibile verificare la quantità di memoria utilizzata e quella residua per i contenuti multimediali. Premere il tasto Su o Giù per spostarsi nella schermata.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Giochi: il display mostra la memoria totale, libera e utilizzata per i giochi, nonché il numero di giochi scaricati.

Immagini e suoni: il display mostra la memoria totale, libera e utilizzata, compresa la memoria utilizzata rispettivamente per suoni e immagini.

Foto e video: il display mostra la memoria totale, libera e utilizzata rispettivamente per foto e video.

Calendario

La funzione Calendario consente di:

- Consultare il calendario per controllare i promemoria.
- Scrivere promemoria per ricordarsi degli appuntamenti.
- Impostare la sveglia in modo da non dimenticare un evento.

Consultazione del calendario

Quando si seleziona il menu **Calendario**, viene visualizzato il calendario con la data odierna evidenziata. Se si preme il tasto di programmazione **Opzioni**, sono disponibili le seguenti opzioni:

Vai alla data: consente di andare a una data specifica.

Visualizza tutto: visualizza tutti i promemoria impostati, a prescindere dal giorno e iniziando da quello meno recente. Per scorrere i promemoria, premere il tasto Su o Giù.

Elimina tutto: consente di eliminare tutti i promemoria. Viene richiesto di confermare l'eliminazione.

Scrittura di un promemoria

È possibile creare fino a 30 promemoria al giorno.

Per scrivere o modificare un promemoria per una data specifica, procedere come riportato di seguito.

1. Selezionare una data nel calendario, usando i tasti di spostamento.

Nota: per passare al mese precedente o a quello successivo, premere i tasti del volume sul lato sinistro del telefono.

2. Premere il tasto centrale.

   Viene visualizzata una schermata, in cui è possibile immettere il promemoria.

3. Digitare il promemoria e premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale.

   Nota: per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 35.

   Viene richiesto se si desidera impostare la sveglia.

4. Se si desidera che la sveglia suoni al giorno specificato, premere il tasto centrale. Passare al punto successivo.

   In caso contrario, premere il tasto di programmazione **Ometti**. Il promemoria viene salvato.

5. Immettere l'ora di attivazione della sveglia e premere il tasto centrale.

   Nota: nel telefono è preimpostato il formato 24 ore. Per cambiarlo, vedere pagina 158.

   È possibile accedere alle seguenti opzioni premendo il tasto di programmazione **Opzioni**:

   - **Imposta allarme**: imposta la sveglia.
   - **Melodia**: consente di selezionare una melodia per la sveglia.

6. Se applicabile, selezionare **AM** o **PM** e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto centrale.

   Il colore della data sul calendario diventa verde, per indicare la presenza di un promemoria.

Allo scoccare dell'ora di attivazione della sveglia, il telefono suona la melodia selezionata; premere quindi il tasto di programmazione **Visual.** o il tasto centrale per visualizzare il promemoria. In alternativa, premere il tasto di programmazione **Esci** o il tasto per interrompere la sveglia.

Visualizzazione di un promemoria

Se si seleziona un giorno per cui esiste uno o più promemoria sul calendario, viene visualizzato il promemoria più recente.

In questo caso, premere il tasto Su o Giù per passare al promemoria precedente o successivo.

È possibile utilizzare le seguenti opzioni tramite il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto centrale.

Nuovo: consente di modificare il testo del promemoria.

Aggiungi nuovo: consente di scrivere un nuovo promemoria.

Sveglia: consente di impostare la sveglia in modo che suoni all'ora stabilita per ricordare il promemoria. Se per il promemoria è già stata impostata una sveglia, è possibile cambiare o annullare l'allarme.

Elimina: consente di eliminare il promemoria.

Copia in: consente di copiare il promemoria in un'altra data.

Sposta in: consente di cambiare la data del promemoria.

Rubrica

Nelle memorie della scheda SIM e del telefono è possibile memorizzare i numeri telefonici delle persone e i nomi corrispondenti. Sebbene siano distinte, sono usate come singola entità, denominata Rubrica.

Nota: la quantità massima di numeri telefonici memorizzabili nella scheda SIM varia in base alla scheda particolare.

Rubrica

In questo menu, è possibile accedere alla Rubrica e cercare i Rubrica per nome.

1. Immettere le prime lettere del nome da trovare.

   Vengono elencate le voci della rubrica, a partire dalla prima voce corrispondente ai dati immessi.

2.

Per	Premere
visualizzare la voce evidenziata	il tasto di programmazione **Visual.** o il tasto centrale.
selezionare una voce diversa	il tasto Su o Giù fino a evidenziare la voce desiderata.
cercare un nome che inizia con una lettera diversa	il tasto su cui è indicata la lettera in questione.

3. Dopo aver trovato la voce, premere il tasto centrale o il tasto per comporre il numero.

   In alternativa, premere il tasto di programmazione **Opzioni** per accedere alle opzioni delle voci della rubrica; per ulteriori informazioni, vedere la sezione che segue.

Uso delle opzioni delle voci della rubrica

Dopo l'accesso a una voce qualsiasi della rubrica, premere il tasto di programmazione **Opzioni** per utilizzare le opzioni relative alla voce.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Chiamata: chiama la persona selezionata.

Modifica: consente di modificare il nome e/o il numero.

Selezionare **Tutte le voci** per modificare il nome e/o il numero di telefono selezionato. Se si modifica il nome, il numero viene salvato separatamente con il nuovo nome.

Selezionare **Una voce** per modificare il nome.

Aggiungi voce: consente di aggiungere un nuovo numero al nome corrente selezionato.

Foto contatto: consente di utilizzare una delle foto scattate con la fotocamera come indicatore dell'identità del chiamante da visualizzare quando arriva una chiamata dal numero selezionato. Per informazioni sulla funzione Fotocamera, vedere pagina 110.

Incolla: consente di incollare il numero nel modo di selezione normale. Utilizzare questa opzione per selezionare un numero simile a un altro numero presente nella rubrica, ad esempio un numero di interno diverso di uno stesso ufficio.

Cancella: consente di eliminare il numero selezionato dai Rubrica. Per confermare il nome e il numero da eliminare, premere il tasto di programmazione **Sì** o il tasto centrale.

Copia: consente di copiare il numero in un'altra posizione. È possibile selezionare la posizione di memoria e cambiare il numero della posizione.

Gruppo chiam.: consente di organizzare le voci della rubrica in gruppi di chiamanti, in modo che il telefono indichi con una particolare segnalazione che una persona appartenente a uno dei gruppi specificati sta chiamando l'utente. Selezionare uno dei dieci gruppi disponibili.

Per rimuovere un numero da un gruppo, selezionare l'opzione **Nessun gruppo**.

Per ulteriori dettagli su come modificare le proprietà dei gruppi di chiamanti, vedere pagina 131.

Invia MMS: consente di inviare un messaggio MMS alla persona. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 80.

Invia SMS: consente di inviare un messaggio SMS alla persona. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 85.

Invia cartoline MMS: consente di inviare una cartolina MMS alla persona. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 88.

Crea contatto

Questo menu consente di aggiungere una nuova voce alla Rubrica.

1. Selezionare un'icona per identificare la categoria in cui memorizzare il numero premendo il tasto Sinistra o Destra, quindi premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto centrale.

   Nota: in questo passaggio è disponibile l'icona E-mail (), che consente di salvare un indirizzo e-mail invece di un numero di telefono.

2. Selezionare una posizione di memoria, **SIM** o **Telefono**, premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto centrale.

   Nota: quando si salva un indirizzo e-mail, la SIM non è disponibile.

3. Immettere un nome e premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale.

   Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 35.

4. Immettere il numero o l'indirizzo da memorizzare e premere il tasto di programmazione **Salva** o il tasto centrale.

5. Se non si desidera salvare il numero e il nome nella posizione suggerita, premere il tasto di programmazione **Cancel.** o il tasto **C** per cancellare il numero di posizione e specificare un'altra posizione premendo i tasti numerici.

6. Premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale per memorizzare il nome e il numero.

Dopo la memorizzazione, il telefono visualizza il nome e il numero salvati.

7. Per comporre il numero, premere il tasto centrale o il tasto .

   In alternativa, premere il tasto di programmazione **Opzioni** per accedere alle opzioni delle voci della rubrica; per ulteriori informazioni, vedere pagina 127.

Ricerca gruppo

È possibile cercare le voci della rubrica selezionando un gruppo di chiamanti.

1. Immettere le prime lettere del nome del gruppo da trovare.

   Vengono elencati i gruppi di chiamanti, a partire dal primo gruppo corrispondente ai dati immessi.

2. Se necessario, scorrere fino al gruppo premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto di programmazione **Visual.** o il tasto centrale.

   Vengono elencate le voci della rubrica presenti nel gruppo di chiamanti.

3.

Per	**Premere**
visualizzare la voce evidenziata	il tasto di programmazione **Visual.** o il tasto centrale.
selezionare una voce diversa	il tasto Su o Giù fino a evidenziare la voce desiderata.

4. Dopo aver trovato la voce, premere il tasto centrale o il tasto per comporre il numero.

   In alternativa, premere il tasto di programmazione **Opzioni** per accedere alle opzioni delle voci della rubrica; per ulteriori informazioni, vedere pagina 127.

Modifica gruppo

In questo menu è possibile modificare le proprietà di ciascun gruppo di chiamanti.

1. Scorrere l'elenco dei gruppi premendo il tasto Su o Giù.

2. Quando viene evidenziato il gruppo desiderato, premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

3. Selezionare ciascuna opzione e modificare le impostazioni nel modo desiderato. Sono disponibili le seguenti opzioni:

   - **Tono squillo**: consente di impostare la suoneria da utilizzare quando si riceve una chiamata da un qualsiasi membro del gruppo.
   - **Tono SMS**: consente di impostare la suoneria da utilizzare quando si riceve un messaggio da un qualsiasi membro del gruppo.
   - **Icona**: consente di impostare l'icona da visualizzare quando si riceve una chiamata da un qualsiasi membro del gruppo.
   - **Nome gruppo**: consente di assegnare un nome al gruppo. Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 35.

4. Dopo aver modificato le impostazioni, premere il tasto di programmazione **Selez.** o **Ok** oppure il tasto centrale.

Reg. chiamate

In questo menu è possibile visualizzare:

- le chiamate perse, ricevute o inviate
- la durata delle chiamate
- il costo delle chiamate solo se supportato dalla scheda SIM.

Note:
- per accedere ai numeri dei tre tipi di registri chiamate, premere il tasto in modo stand-by;
- il numero di registri chiamate che possono essere memorizzati nel telefono varia in base alla scheda SIM.

Chiamate perse

Questo menu consente di visualizzare le ultime 20 chiamate ricevute a cui non si è risposto.

Oltre al numero o al nome, se disponibili, vengono visualizzate la data e l'ora in cui è stata ricevuta la chiamata. Premendo il tasto centrale viene visualizzato il numero della chiamata.

Premendo il tasto di programmazione **Opzioni**, è possibile utilizzare le opzioni seguenti:

Visualizza: mostra il numero del registro chiamate. È possibile modificare il numero, se necessario, e comporlo o salvarlo nei Rubrica.

Elimina: elimina il registro chiamate dall'elenco.

È inoltre possibile comporre il numero premendo il tasto .

Chiamate ricevute

Questo menu consente di visualizzare le ultime 20 chiamate ricevute.

Oltre al numero o al nome, se disponibili, vengono visualizzate la data e l'ora in cui è stata ricevuta la chiamata. Premendo il tasto centrale viene visualizzato il numero del registro chiamate.

Per utilizzare le opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**:

Visualizza: mostra il numero del registro chiamate. È possibile modificare il numero, se necessario, e comporlo o salvarlo nei Rubrica.

Elimina: elimina il registro chiamate dall'elenco.

È inoltre possibile comporre il numero premendo il tasto .

Chiamate effettuate

Questo menu consente di visualizzare le ultime 20 chiamate effettuate.

Oltre al numero o al nome, se disponibili, vengono visualizzate la data e l'ora in cui è stata effettuata la chiamata. Premendo il tasto centrale viene visualizzato il numero del registro chiamate.

Per utilizzare le opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**:

Visualizza: mostra il numero del registro chiamate. È possibile modificare il numero, se necessario, e comporlo o salvarlo nei Rubrica.

Elimina: elimina il registro chiamate dall'elenco.

È inoltre possibile comporre il numero premendo il tasto .

Elimina tutto

Questo menu consente di eliminare separatamente tutti i registri in ogni tipo di chiamata. È inoltre possibile eliminare tutti i registri chiamata contemporaneamente.

1. Scorrere al tipo di chiamata da eliminare e premere il tasto di programmazione **Seleziona** per visualizzare un segno di spunta.

   È possibile deselezionare la memoria premendo il tasto di programmazione **Deselez**.

2. Se necessario, ripetere il punto 1.

3. Premere il tasto centrale per eliminare i tipi selezionati.

4. Alla visualizzazione di un messaggio di conferma, premere il tasto centrale o di programmazione **Sì** per confermare.

5. Quando appare di nuovo il messaggio di conferma, premere il tasto centrale o di programmazione **Sì**.

Durata chiamate

Questo menu consente di visualizzare i timer delle chiamate effettuate e ricevute.

Nota: la durata effettiva delle chiamata calcolata dall'operatore telefonico può variare in base alle funzioni di rete, all'arrotondamento ai fini della fatturazione e altro.

Sono disponibili i seguenti timer:

Ultima chiamata: durata dell'ultima chiamata.

Totale inviate: durata complessiva di tutte le chiamate effettuate dopo l'ultimo azzeramento del timer.

Totale ricevute: durata complessiva di tutte le chiamate ricevute dopo l'ultimo azzeramento del timer.

Azzera timer: consente di azzerare i timer delle chiamate. È necessario prima inserire la password del telefono e premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Ok**.

Nota: la password è preimpostata a “00000000”. Per cambiarla, vedere pagina 161.

Costo chiamate

Questa funzione di rete consente di visualizzare il costo delle chiamate. A seconda della scheda SIM, questo menu potrebbe non essere disponibile.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Ultima chiamata: costo dell'ultima chiamata effettuata.

Costo totale: costo complessivo di tutte le chiamate effettuate dopo l'ultimo azzeramento del contatore dei costi. Se il costo complessivo supera il costo massimo definito mediante l'opzione **Imposta costo massimo**, non sarà possibile eseguire altre chiamate se prima non viene azzerato il contatore.

Costo massimo: costo massimo definito mediante l'opzione **Imposta costo massimo**. Vedere di seguito.

Azzera contatori: consente di azzerare i contatori delle chiamate. È necessario prima inserire il PIN2 (vedere pagina 169) e premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale.

Imposta costo massimo: opzione utilizzata per inserire il costo massimo autorizzato per le chiamate. È necessario prima inserire il PIN2 (vedere pagina 169) e premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale.

Tariffa/scatto: opzione utilizzata per impostare il costo di un'unità. Questo prezzo unitario viene applicato al calcolo del costo delle chiamate. È necessario prima inserire il PIN2 (vedere pagina 169) e premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale.

Contatore dati

Questo menu consente di visualizzare e controllare la quantità di dati inviati e ricevuti durante le connessioni GPRS.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Ultimi dati inviati: quantità di dati inviati.

Ultimi dati ricevuti: quantità di dati ricevuti.

Totale dati inviati: quantità totale di dati inviati dall'ultimo azzeramento del contatore.

Totale dati ricevuti: quantità totale di dati ricevuti dall'ultimo azzeramento del contatore.

Azzera contatori: opzione utilizzata per azzerare i contatori dati. È necessario prima inserire la password del telefono e premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Ok**.

Elenco chiamate veloci

È possibile assegnare dalla rubrica ai tasti numerici fino a otto numeri telefonici utilizzati più di frequente (da **2** a **9**), per poi selezionarli quando si desidera semplicemente premendo il tasto numerico associato.

Impostazione delle voci di selezione abbreviata

1. Selezionare il tasto da assegnare al numero di selezione abbreviata (dal **2** al **9**) e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto centrale.

   Nota: la posizione 1 della memoria è riservata al numero di segreteria telefonica.

   Se si è già assegnato un numero al tasto, al posto del tasto di programmazione **Selez.**, viene proposto **Opzioni**.

2. Selezionare un nome della rubrica dall'elenco e premere il tasto di programmazione **Visual**.

3. Se il nome presenta più di un numero, selezionarne uno premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto centrale.

Dopo aver assegnato un numero al tasto selezionato, è possibile utilizzare le seguenti opzioni premendo il tasto di programmazione **Opzioni**:

Cambia: consente di assegnare un numero diverso al tasto.

Elimina: consente di azzerare l'impostazione in modo che al tasto non venga assegnato alcun numero.

Elimina tutto: consente di azzerare le impostazioni per tutti i tasti in modo che a nessuno dei tasti venga assegnato un numero.

Numero: consente di visualizzare il numero assegnato al tasto. È inoltre possibile comporre il numero premendo il tasto .

Selezione abbreviata dai Rubrica

Per utilizzare la funzione di selezione abbreviata con i numeri assegnati ai tasti da **2** a **9**, tenere premuto il tasto appropriato nel modo stand-by.

Numeri importanti

Questa opzione consente di memorizzare il numero di telefono associato alla propria SIM, e quindi di controllarlo in caso di necessità.

È possibile:

- assegnare un nome al numero di telefono registrato nella scheda SIM;
- modificare il nome e il numero.

Le modifiche apportate non incidono sui numeri di telefono memorizzati nella scheda SIM.

Stato memoria

È possibile controllare quanti nomi e numeri sono memorizzati nei Rubrica (nelle memorie della scheda SIM e del telefono) e quante posizioni libere restano.

Premere il tasto Su o Giù per visualizzare il numero delle voci esistenti e delle posizioni libere totali disponibili nelle memorie della scheda SIM e del telefono.

Impostazioni

In questo menu è possibile personalizzare le diverse impostazioni del telefono, come ad esempio:

- impostazioni telefono
- impostazioni display
- impostazioni audio
- impostazioni chiamate
- ora e data
- rete
- sicurezza

Impostazioni telefono

È possibile personalizzare molte funzioni del telefono in base alle proprie esigenze.

Attiva infrarosso

Questa funzione consente di inviare o ricevere dati attraverso la porta a infrarossi. Per utilizzare un collegamento a infrarossi con il computer, è necessario:

- configurare e attivare una porta a infrarossi conforme allo standard IrDA sul PC;
- attivare la funzione infrarossi sul telefono; l'icona IrDA ( ) viene visualizzata sulla riga superiore del display;
- allineare la porta IrDA sul telefono con la porta IrDA sul computer.

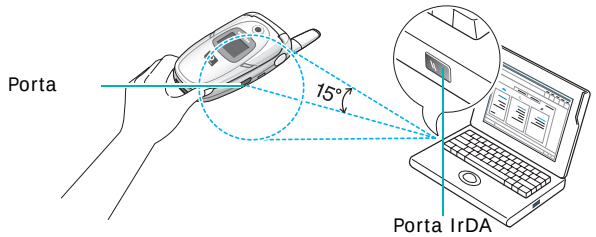

Il collegamento è pronto per la trasmissione dei dati.

Se non c'è nessuna comunicazione tra il telefono e il dispositivo conforme allo standard IrDA entro 30 secondi dall'attivazione della funzione, esso viene automaticamente disattivato.

Nota: per le migliori prestazioni, utilizzare un cavo dati PC opzionale che è possibile acquistare presso il rivenditore Samsung locale.

Messaggio iniziale

Questo menu consente di impostare un messaggio di saluto che verrà visualizzato all'accensione del telefono.

Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 35.

Lingua

È possibile selezionare la lingua del display. Se l'opzione della lingua della scheda SIM è impostata su **Automatico**, la lingua viene selezionata automaticamente in base alla lingua della scheda SIM.

Nota: l'opzione **Automatico** può essere presente o meno a seconda del paese, dell'operatore telefonico o della versione software del telefono.

Collegamenti rapidi

I tasti di spostamento possono essere utilizzati come tasti di scelta rapida. Se tenuti premuti nel modo stand-by, consentono di accedere direttamente ai menu specificati.

In questo menu, è possibile modificare le scelte rapide assegnate ai tasti di spostamento.

Per assegnare un menu rapido a un tasto:

1. Selezionare il tasto da utilizzare come menu rapido premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto centrale.

2. Selezionare il menu da assegnare al tasto premendo il tasto Su o Giù.

   Nota: per disattivare un tasto di scelta rapida, selezionare l'opzione **Nessuno**.

3. Premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto centrale per salvare la selezione.

Impostazioni extra

È possibile attivare o disattivare le funzioni di riselezione o risposta automatica.

Per impostare una funzione su	Premere
attivo	il tasto di programmazione **Seleziona**. Viene visualizzato un segno di spunta davanti all'opzione.
non attivo	il tasto di programmazione **Deselez**. Il segno di spunta non è più visualizzato.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Riselezione automatica: se questa funzione è attivata, il telefono esegue fino a dieci tentativi di riselezione di un numero dopo una chiamata non riuscita.

Nota: l'intervallo di tempo tra i tentativi può variare.

Flip attivo: se questa opzione è selezionata, è possibile aprire semplicemente il telefono per rispondere a una chiamata.

Se è deselezionata, è necessario aprire il telefono e premere un tasto per rispondere alla chiamata, in base all'impostazione dell'opzione **Risposta ogni tasto**.

Risposta ogni tasto: se questa opzione è selezionata, è possibile rispondere a una chiamata in entrata premendo qualsiasi tasto, ad eccezione del tasto e del tasto di programmazione **Rifiuta**. Per rifiutare la chiamata, premere il tasto o il tasto di programmazione **Rifiuta**.

Se questa opzione è deselezionata, è possibile premere solo il tasto o il tasto di programmazione **Accetta**.

Annulla impostazioni

È possibile ripristinare il telefono alle impostazioni predefinite.

Immettere la password da 4 a 8 cifre e premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Ok**.

Nota: la password è preimpostata a "00000000". Per cambiarla, vedere pagina 161.

Impostazioni schermo

In questo menu è possibile modificare diverse impostazioni per il display o la retroilluminazione.

Immagine di sfondo

Questo menu consente di cambiare l'immagine di sfondo o l'impostazione della visualizzazione del testo nel modo stand-by.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Elenco sfondi: è possibile selezionare un'immagine di sfondo da visualizzare nella schermata stand-by.

Per modificare l'immagine di sfondo, procedere come riportato di seguito.

1. Scorrere l'elenco premendo il tasto Su o Giù.

   Sono disponibili più immagini preimpostate. È inoltre possibile selezionare lo sfondo vuoto, immagini catturate o scaricate da Internet e dal programma EasyGPRS o ricevute nei messaggi.

Tramite l'opzione **Download immagini**, è possibile accedere al sito Web predefinito dall'operatore telefonico per scaricare altre immagini.

2. Quando viene evidenziata l'immagine desiderata, premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto centrale.

3. Quando viene visualizzata l'immagine, premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto centrale per visualizzarla nella schermata di stand-by.

Visualizza testo: è possibile specificare se visualizzare o meno la data e l'ora corrente sulla schermata di stand-by.

Colore testo: è possibile selezionare il colore del testo da visualizzare nella schermata di stand-by. Questa opzione è disponibile quando è attivata la visualizzazione testo.

Schermo esterno

Questo menu consente di selezionare un'immagine da visualizzare sul display esterno.

Impostazione menu

Questo menu consente di selezionare lo stile di visualizzazione dei menu. È possibile scegliere tra **Stile griglia**, **Stile cartella** o **Stile pagina**.

Retroilluminazione

È possibile selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione deve restare accesa. La retroilluminazione si attiva quando viene premuto un tasto, si apre il telefono, si riceve una chiamata o un messaggio e resta accesa per l'intervallo di tempo specificato.

Illuminazione servizio

Questo menu consente di selezionare l'eventuale impiego della spia di servizio per indicare la disponibilità del servizio. Consente inoltre di selezionare il colore del lampeggio.

Selezionare una delle cinque combinazioni di colori disponibili. Quando il telefono è pronto all'uso, l'illuminazione di servizio lampeggia con il colore appropriato.

Se non si desidera utilizzare la luce di servizio, selezionare l'opzione **Non attiva**.

Logo grafico

Questo menu consente di visualizzare il logo dell'operatore telefonico invece del relativo nome.

NON ATTIVO: il nome dell'operatore viene visualizzato nel modo stand-by.

ATTIVO: il logo dell'operatore memorizzato nel telefono viene visualizzato nel modo stand-by; se non è stato memorizzato alcun logo, appare il nome dell'operatore.

Imposta audio

È possibile modificare diverse impostazioni audio.

Nota: quando il telefono è nel modo Silenzioso (vedere pagina 32), non è possibile modificare le impostazioni audio.

Suoneria

Questo menu consente di selezionare una melodia per la suoneria.

È possibile scegliere tra diverse melodie. Se i suoni sono stati scaricati da Internet o dal programma opzionale EasyGPRS, è possibile utilizzarli in questo menu.

Tramite l'opzione **Download suonerie**, è possibile accedere al sito Web predefinito dall'operatore telefonico per scaricare altre suonerie o melodie.

Volume suoneria

Questo menu consente di regolare il volume della suoneria su uno dei cinque livelli disponibili.

Aumentare o diminuire il livello del volume mediante i tasti Su o Giù oppure i tasti del volume situati sul lato sinistro del telefono.

Segnalazione chiamate

Questo menu consente di specificare il tipo di segnale da utilizzare per avvisare della presenza di una chiamata in entrata.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Solo illuminazione: il telefono non squilla né vibra: lampeggia la luce di servizio.

Suoneria: il telefona emette la suoneria selezionata nel menu **Suoneria**.

Nota: per molte suonerie, il telefono squilla, vibra e la luce di servizio lampeggia.

Vibrazione: il telefono vibra ma non squilla.

Vibr+Suoneria: il telefono vibra prima tre volte quindi inizia a suonare.

Tono tasti

Questo menu consente di selezionare il suono emesso dal telefono quando viene premuto un tasto.

Per disattivare il suono, selezionare **NON ATTIVO**.

Tono messaggi

Questo menu consente di selezionare il tipo di avviso emesso alla ricezione di un nuovo messaggio.

Tono SMS

Per segnalare nuovi messaggi SMS, sono disponibili le seguenti opzioni:

NON ATTIVO: il telefono non utilizza alcun tono SMS.

Solo luce: lampeggia l'illuminazione di servizio.

Vibrazione: il telefono vibra.

Segnale acustico singolo: il telefono emette un solo segnale acustico.

Tono x SMS: il telefono utilizza uno dei toni SMS.

Tono SMSCB

Le seguenti opzioni sono disponibili per segnalare nuovi messaggi CB:

NON ATTIVO: il telefono non utilizza un tono CB.

Solo luce: lampeggia l'illuminazione di servizio.

Vibrazione: il telefono vibra.

Segnale acustico singolo: il telefono emette un solo segnale acustico.

SMS-CB Tono x: il telefono utilizza uno dei vari toni CB.

Tono MMS

Per segnalare nuovi messaggi MMS, sono disponibili le seguenti opzioni:

NON ATTIVO: il telefono non utilizza un tono MMS.

Solo luce: lampeggia l'illuminazione servizio.

Vibrazione: il telefono vibra.

Segnale acustico singolo: il telefono emette un solo segnale acustico.

Tono x MMS: il telefono utilizza uno dei toni MMS.

Ripetizione

È possibile impostare la frequenza dell'avvertimento quando viene ricevuto un nuovo messaggio.

Una volta: il telefono avverte una sola volta.

Periodico: il telefono avverte a intervalli di due minuti.

Tono sportellino

Questo menu consente di selezionare il tono emesso dal telefono all'apertura o chiusura del telefono. Sono disponibili le opzioni **Futuro** o **Cristallo**.

Per disattivare il suono, selezionare **NON ATTIVO**.

Accens./Spegnim.

Questo menu consente di selezionare il suono emesso dal telefono quando viene acceso o spento. Sono disponibili le opzioni **Classica** o **Allegro**.

Per disattivare il suono, selezionare **NON ATTIVO**.

Avviso di chiamata

Questo menu consente di scegliere se il telefono informerà o meno alla ricezione di un nuovo messaggio o quando l'ora della sveglia è trascorsa durante una chiamata.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Non Attivo: il telefono non avvisa della presenza di messaggi in arrivo o di una sveglia. Visualizza solo la notifica corrispondente.

Attiva: il telefono avvisa con un segnale acustico e visualizza la notifica corrispondente.

Tono extra

È possibile personalizzare altri toni per il telefono.

Per impostare un determinato tono su	Premere
attivo	il tasto di programmazione **Seleziona**. Viene visualizzato un segno di spunta davanti all'opzione.
non attivo	il tasto di programmazione **Deselez**. Il segno di spunta non è più visualizzato.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Tono errore: consente di specificare se il telefono deve avvisare quando si commette un errore.

Segnale minuti: consente di specificare se durante una chiamata in uscita il telefono deve emettere un segnale acustico ogni minuto per informare della durata della telefonata.

Tono collegamento: consente di specificare l'emissione o meno di un segnale acustico quando la chiamata viene connessa al sistema.

Servizi rete

Queste funzioni di menu sono servizi offerti dalla rete. Contattare il proprio operatore telefonico per controllare se la rete utilizzata offre tali servizi ed, eventualmente, abbonarsi ad essi.

Trasferimento chiamate

Questo servizio di rete consente di trasferire le chiamate in entrata a un altro numero specificato dall'utente.

Esempio: mentre si è in vacanza, si potrebbero trasferire le proprie chiamate di lavoro a un collega.

Per impostare le opzioni di trasferimento di chiamata:

1. Selezionare un'opzione di trasferimento di chiamata premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto centrale.

   Sono disponibili le seguenti opzioni:

   - **Sempre**: vengono trasferite tutte le chiamate.
   - **Occupato**: le chiamate vengono trasferite se si sta eseguendo un'altra chiamata.
   - **Nessuna risposta**: le chiamate vengono trasferite se non si risponde al telefono.
   - **Non raggiungibile**: le chiamate vengono trasferite se l'utente non si trova in una zona coperta dall'operatore telefonico o quando il telefono è spento.
   - **Annulla tutto**: annulla tutte le opzioni di trasferimento di chiamata.

2. Selezionare il tipo di chiamate, voce o dati, premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto centrale.

3. Se al punto 1 è stato selezionato **Nessuna risposta**, selezionare il tempo di attesa della rete prima del trasferimento della chiamata, quindi premere il tasto programmazione **Selez.** o il tasto centrale.

   Viene visualizzato lo stato corrente. Se l'opzione è già stata impostata, viene visualizzato il numero al quale vengono trasferite le chiamate.

4.

Per	**Premere**
attivare il trasferimento di chiamata	il tasto di programmazione **Attiva** o il tasto centrale. Passare al punto 5.
cambiare il numero da chiamare	il tasto di programmazione **Cambia** o il tasto centrale. Passare al punto 5.
disattivare il trasferimento di chiamata	il tasto di programmazione **Rimuovi**.

5. Immettere il numero a cui trasferire le chiamate e premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale.

   Per immettere un prefisso internazionale, premere il tasto **0** fino a visualizzare il simbolo **+**.

   Il telefono invia le impostazioni alla rete la quale rimanda un segnale di conferma.

Blocco chiamate

Il servizio di rete di blocco chiamata consente di porre limitazioni alle chiamate.

Per impostare le opzioni di blocco chiamata:

1. Selezionare un'opzione di blocco chiamate premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto centrale.

   Sono disponibili le seguenti opzioni:

   - **Uscenti**: non si può effettuare alcuna chiamata.
   - **Internazionali**: non si possono effettuare le chiamate internazionali.
   - **Internazionali tranne Italia**: quando si è all'estero, si possono chiamare solo i numeri appartenenti al paese in cui ci si trova e i numeri del paese di origine, ossia quello in cui si trova il proprio operatore telefonico.
   - **Entranti tutte**: non si possono ricevere chiamate.
   - **Entranti all'estero**: non si possono ricevere chiamate quando si usa il telefono al di fuori del proprio paese.
   - **Annulla tutto**: vengono disattivate tutte le impostazioni di blocco di chiamata e le chiamate possono essere effettuate e ricevute normalmente.
   - **Cambiare password di esclusione**: consente di impostare e modificare la password di blocco chiamate ottenuta dal proprio operatore telefonico.

2. Selezionare il tipo di chiamate, voce o dati, premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto centrale.

3. Premere il tasto di programmazione **Attiva** per confermare le impostazioni.

4. Immettere la password di blocco chiamate fornita dal proprio operatore telefonico.

   Il telefono invia le impostazioni alla rete la quale rimanda un segnale di conferma.

Per disattivare alcune impostazioni di blocco chiamate:

1. Selezionare l'opzione di blocco chiamate da disattivare.

2. Selezionare il tipo di chiamate a cui si applica l'opzione.

3. Premere il tasto di programmazione **Disattiva**.

4. Immettere la password di blocco chiamate fornita dal proprio operatore telefonico.

   Il telefono invia le impostazioni alla rete la quale rimanda un segnale di conferma.

Avviso di chiamata

Questo servizio di rete consente all'utente di essere informato quando qualcuno tenta di raggiungerlo mentre ha in corso un'altra chiamata.

È possibile specificare singole opzioni di avviso di chiamata per chiamate vocali e/o chiamate dati.

Per impostare le opzioni di avviso di chiamata:

1. Selezionare il tipo di chiamate, voce o dati, a cui applicare questa opzione premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto centrale.

   Sul display appare un'indicazione che specifica se si è attivata o meno la funzione di avviso di chiamata.

2. È possibile attivare o disattivare la funzione di avviso di chiamata nel modo desiderato utilizzando rispettivamente il tasto di programmazione **Attiva** o **Disattiva**.

   Per ritornare alla pagina precedente, premere il tasto di programmazione **Esci**.

È possibile disattivare tutte le impostazioni di avviso di chiamata selezionando l'opzione **Annulla tutto**.

ID chiamante

È possibile impedire che il proprio numero telefonico venga visualizzato sul telefono della persona che si sta chiamando.

Nota: alcune reti non consentono agli utenti di cambiare questa impostazione.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Predefinito: viene utilizzata l'impostazione predefinita fornita dalla rete.

Nascondi numero: il proprio numero non viene visualizzato sul telefono dell'altra persona.

Invia numero: il proprio numero viene inviato ogni volta che si esegue una chiamata.

Gruppo chiuso di utenti

Gruppo chiuso di utenti (CUG) è un servizio di rete che consente di limitare le chiamate in entrata e in uscita a un gruppo di utenti selezionato. È possibile creare fino a 10 gruppi di utenti.

Per informazioni su come creare e usare un gruppo chiuso di utenti, contattare il proprio operatore telefonico.

Esempio: una società presta ai propri dipendenti le schede SIM e vuole limitare le chiamate in uscita ai membri appartenenti alla stessa équipe.

Attivazione di un Gruppo chiuso di utenti

Se si seleziona il menu **Gruppo chiuso di utenti**, è possibile attivare la funzione CUG. È possibile accedere alle opzioni seguenti premendo il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez.**:

Elenco indici: consente di elencare, aggiungere o eliminare i numeri degli indici del gruppo CUG.

Se non è memorizzato alcun indice CUG, quando si seleziona questa opzione viene chiesto di aggiungerne uno nuovo. Dopo aver attivato un indice CUG, viene visualizzato l'elenco degli indici CUG correnti.

Aggiungere un nuovo indice CUG (come consigliato dal proprio operatore telefonico) o eliminare un gruppo selezionato.

Per	Premere
scorrere gli indici CUG esistenti	il tasto Su o Giù.
aggiungere un nuovo indice CUG	il tasto di programmazione **Opzioni**, selezionare l'opzione **Agg.** e immettere l'indice.
eliminare un indice CUG	il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Elimina**.
attivare un indice CUG	il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Attiva**.

Accesso esterno: consente o impedisce le chiamate a numeri diversi da quelli elencati nel Gruppo chiuso di utenti. Questa funzione varia in base al tipo di abbonamento CUG. Contattare il proprio operatore telefonico.

Gruppo predefinito: è possibile impostare un CUG predefinito con il proprio operatore telefonico. In tale caso, è possibile abilitare l'opzione **Gruppo predefinito** sul proprio telefono. Quando si esegue una chiamata, è possibile utilizzare il CUG predefinito invece di selezionarne uno dall'elenco.

Disattiva: disattiva la funzione CUG. Questa opzione viene visualizzata solo quando è attivato il gruppo predefinito o è selezionato un indice CUG.

Ora & data

Questo menu consente di modificare l'ora e la data correnti visualizzate. È anche possibile verificare l'ora in qualsiasi parte del mondo.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Imposta ora: consente di immettere l'ora corrente. È possibile modificare il formato dell'ora nel menu **Formato ora**.

Nota: prima di impostare l'ora, occorre specificare il fuso orario nel menu **Fusi orari**.

Imposta data: consente di immettere il giorno, il mese e l'anno.

Fusi orari: consente di verificare l'ora in qualsiasi parte del mondo per mezzo dei tasti Sinistra e Destra.

Lo schermo indica il nome della città e la data e l'ora correnti.

Per selezionare il fuso orario, procedere come riportato di seguito.

1. Selezionare la città corrispondente al proprio fuso orario, premendo il tasto Sinistra o Destra una o più volte.

   Vengono visualizzate la data e l'ora locali.

2. Premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Imposta**.

Formato ora: consente di cambiare il formato dell'ora impostandolo su **12 ore** o **24 ore**.

Opzioni visualiz.: consente di impostare l'eventuale visualizzazione di ora o data nelle barre del titolo dei menu.

Selezione rete

La funzione Selezione rete consente di selezionare automaticamente o manualmente la rete utilizzata durante il roaming (quando ci si trova al di fuori della propria rete/territorio nazionale).

Nota: è possibile selezionare una rete diversa da quella d'origine solo se esiste un accordo di roaming valido con la rete del proprio operatore telefonico.

Per selezionare automaticamente o manualmente la rete da utilizzare durante il roaming:

1. Premere il tasto Su o Giù fino a evidenziare l'opzione appropriata, quindi premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale.

   Se si seleziona **Automatica**, si viene collegati alla prima rete disponibile.

   Se si seleziona **Manuale**, passare al punto 2.

2. Premere il tasto Su o Giù fino a evidenziare la rete desiderata, quindi premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto centrale.

   Il telefono cerca la rete e si collega.

Sicurezza

L'opzione Sicurezza consente di limitare l'utilizzo del telefono alle persone e ai tipi di chiamate.

Per proteggere le funzioni del telefono vengono utilizzati vari codici e password. Le descrizioni particolareggiate vengono fornite nelle sezioni che seguono. Vedere anche le pagine 167-170.

Verifica PIN

Se la funzione Verifica PIN è attivata, occorre immettere il proprio PIN ogni volta che si accende il telefono. Le persone che non sono in possesso di tale PIN non possono quindi utilizzare il telefono senza il permesso del proprietario.

Nota: prima di disattivare la funzione Verifica PIN, occorre immettere il proprio PIN.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Disabilita: quando viene acceso, il telefono si collega direttamente alla rete. La disponibilità di questa opzione varia a seconda dell'operatore telefonico.

Abilita: ogni volta che viene acceso il telefono, occorre immettere il PIN.

Cambia PIN

Questa funzione consente di cambiare il PIN corrente con uno nuovo, a condizione che la funzione Verifica PIN sia attivata. Prima di specificare un nuovo PIN, occorre immettere il PIN corrente.

Una volta immesso il nuovo PIN, viene chiesto di confermarlo immettendolo nuovamente.

Blocco telefono

Se è attiva la funzione Blocco telefono, ogni volta che viene acceso il telefono, occorre immettere una password di lunghezza compresa fra 4 e 8 cifre.

la password predefinita dal produttore è "00000000". Per cambiarla, vedere il menu **Cambia password**.

Una volta immessa la password corretta, è possibile utilizzare il telefono finché non viene spento.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Disabilita: quando viene acceso il telefono, non viene richiesta l'immissione della password.

Abilita: quando viene acceso il telefono, occorre immettere la password.

Cambia password

La funzione Cambia password consente di cambiare la password corrente con una nuova. Prima di specificare una nuova password, occorre immettere la password corrente.

la password predefinita dal produttore è "00000000". Una volta immessa una nuova password, viene chiesto di confermarla immettendola nuovamente.

Privacy

Utilizzando questo menu, è possibile bloccare il contenuto multimediale, ad esempio MMS, cartoline MMS, foto, clip video, immagini e suoni da altri telefoni o dal Wireless Web e promemoria vocali.

Dopo aver bloccato il contenuto, occorre immettere la password del telefono per accedere ai menu associati.

Per	Premere
selezionare una voce da bloccare	il tasto Su o Giù. Per bloccare tutti i contenuti, selezionare **Tutte**.
porre un segno di spunta	il tasto di programmazione **Seleziona**.
rimuovere un segno di spunta	il tasto di programmazione **Deselez**.
bloccare le voci selezionate	il tasto centrale.

Quando viene richiesta la password del telefono, digitarla e premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **OK**.

Nota: la password predefinita dal produttore è “00000000”. Per cambiarla, vedere pagina 161.

Blocco SIM

Se è attivata la funzione Blocco SIM, il telefono funziona soltanto con la scheda SIM corrente. Per utilizzare un'altra scheda SIM, occorre immettere il codice di blocco SIM.

Una volta immesso il codice di blocco, viene chiesto di confermarlo immettendolo nuovamente.

Per sbloccare la SIM, occorre immettere il codice di blocco SIM.

Modalità FDN

Se supportata dalla scheda SIM usata, la modalità FDN (Fixed Dial Number, numero di composizione fisso) consente di limitare le chiamate in uscita a una serie determinata di numeri telefonici.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Disabilita: consente di chiamare qualsiasi numero.

Abilita: consente di chiamare solo i numeri telefonici memorizzati nei Rubrica. Occorre immettere il proprio PIN2.

Nota: non tutte le schede SIM sono dotate di PIN2. Se la scheda SIM in uso non ne è dotata, questo menu non viene visualizzato.

Cambia PIN2

La funzione Cambia PIN2 consente di cambiare il PIN2 corrente con uno nuovo. Prima di specificare il nuovo PIN2,occorre immettere il PIN2 corrente.

Una volta immesso il nuovo PIN2, viene chiesto di confermarlo immettendolo nuovamente.

Nota: non tutte le schede SIM sono dotate di PIN2. Se la scheda SIM in uso non ne è dotata, questo menu non viene visualizzato.

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con il telefono, effettuare le seguenti semplici verifiche prima di contattare l'assistenza tecnica. È possibile che si riesca a risolvere il problema evitando perdite di tempo e spese inutili.

Accendendo il telefono, viene visualizzato il messaggio seguente:

Inserire scheda SIM

- Verificare che la scheda SIM sia correttamente installata.

Blocco telefono Immett. password

- La funzione di blocco automatica è abilitata. Prima di utilizzare il telefono, occorre immettere la password del telefono.

Immettere PIN

- Si tratta del primo utilizzo del telefono. Immettere il numero PIN fornito con la scheda SIM.
- La funzione Verifica PIN è abilitata. È necessario immettere il PIN ad ogni accensione del telefono. Per disabilitare questa funzione, accedere al menu **Verifica PIN**.

Immettere PUK

- Il codice PIN sbagliato è stato immesso tre volte di seguito bloccando il telefono. Immettere il PUK fornito dall'operatore telefonico.

Il display visualizza "Nessun servizio", "Errore rete", "Servizio non disponibile" o "Non eseguita"

- La connessione alla rete è stata interrotta. È possibile che il campo sia insufficiente (galleria o edifici troppo alti). Spostarsi e riprovare.
- Si tenta di accedere ad un'opzione a cui non si è abbonati presso l'operatore telefonico. Per ulteriori informazioni, contattare l'operatore telefonico.

È stato immesso un numero ma la chiamata non è partita

- È stato premuto il tasto ?
- È stato scelto l'accesso alla rete corretta?
- Accertarsi che l'opzione di blocco di chiamata in uscita non sia abilitata.

Il cellulare risulta irraggiungibile

- Accertarsi che il telefono sia acceso (il tasto è stato premuto per più di un secondo).
- È stato scelto l'accesso alla rete corretta?
- Accertarsi che l'opzione di blocco di chiamata in entrata non sia abilitata.

Il corrispondente non riesce a sentire

- Il microfono risulta spento?
- Il telefono viene mantenuto abbastanza vicino alla bocca? Il microfono è posizionato nella parte bassa del telefono.

Il telefono emette dei beep e visualizza la scritta lampeggiante "**Attenzione** Batt. scarica"

- La carica della batteria è insufficiente. Ricaricare la batteria.

La qualità audio della chiamata è mediocre

- Verificare la potenza del segnale sul display ( ); il numero di tacche indica la potenza del segnale da forte ( ) a debole ( ).
- Spostare leggermente il telefono o andare verso una finestra se ci si trova in un edificio.

Nessun numero viene composto a partire da una voce della rubrica

- Accertarsi che il numero sia stato memorizzato in modo corretto; utilizzare la funzione Rubrica.
- Se necessario rimemorizzare il numero.

Se le informazioni precedenti non hanno risolto il problema, annotare quanto segue:

- il modello e i numeri di serie del telefono
- i dettagli della garanzia
- una descrizione chiara del problema

Quindi contattare il rivenditore o il servizio di assistenza Samsung.

Codici di accesso

Esistono svariati codici di accesso applicabili al telefono e alla scheda SIM. Questi codici consentono di impedire l'utilizzo non autorizzato del telefono.

Alla richiesta di un codice, immettere quello appropriato (visualizzato come asterischi) e premere il tasto di programmazione **Ok**. Se si inserisce un carattere sbagliato, premere il tasto **C** una o più volte fino a cancellare il carattere sbagliato, quindi proseguire l'immissione del codice corretto.

I codici di accesso, ad eccezione dei codici PUK e PUK2, possono essere modificati mediante il menu **Sicurezza**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 160.

Importante! Evitare di utilizzare dei codici di accesso simili ai numeri di emergenza, come 113, per evitare di comporre inavvertitamente uno di tali numeri.

Password del telefono

La funzione Blocco telefono utilizza la password del telefono per impedire l'utilizzo non autorizzato del telefono. La password del telefono viene impostata in fabbrica su "00000000".

Per	Vedere
Attivare/disattivare la funzione Blocco telefono	pagina 161
Modificare la password del telefono	pagina 161

PIN

Il PIN (**P**ersonal **I**dentification **N**umber), composto da 4 a 8 cifre, protegge l'utilizzo abusivo della scheda SIM. Viene di norma fornito con la scheda SIM.

Se si immette un codice PIN sbagliato tre volte di seguito, il codice viene disabilitato fino all'immissione del codice PUK (vedere sotto).

Per	**Vedere**
Attivare/disattivare la funzione Verifica PIN	pagina 160
Modificare il PIN	pagina 160

PUK

Il codice PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey), composto di 8 cifre, è richiesto per riattivare il PIN. Il PUK viene di norma fornito con la scheda SIM. In caso contrario, o se questo è stato perso, contattare l'operatore telefonico.

Per riabilitare il PIN:

1. Immettere il PUK e premere il tasto di programmazione **Ok**.
2. Immettere un nuovo PIN a scelta e premere il tasto di programmazione **Ok**.
3. Quando la scritta **Conf. nuovo PIN** viene visualizzata, immettere lo stesso codice di nuovo e premere il tasto di programmazione **Ok**.

Se il codice PUK viene immesso sbagliato dieci volte di seguito, la scheda SIM si blocca definitivamente. Contattare l'operatore telefonico per una nuova scheda.

PIN2

Il PIN2 (da 4 a 8 cifre), fornito con alcune schede SIM, è richiesto per accedere a funzioni specifiche, come l'impostazione del costo massimo di una chiamata. Queste funzioni sono disponibili solo se supportate dalla scheda SIM.

Se si immette un codice PIN2 sbagliato tre volte di seguito, il codice viene disabilitato fino all'immissione del codice PUK2.

Per modificare il PIN2, vedere pagina 163.

PUK2

Il codice PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**), composto di 8 cifre, è richiesto per riattivare il PIN2. Se il codice viene perso, contattare l'operatore telefonico.

Per riabilitare il PIN2:

1. Immettere il codice PUK2 e premere il tasto di programmazione **Ok**.
2. Immettere un nuovo PIN2 a scelta e premere il tasto di programmazione **Ok**.
3. Quando la scritta **Conf. PIN2** viene visualizzata, immettere lo stesso codice di nuovo e premere il tasto di programmazione **Ok**.

Se si immette un PUK2 sbagliato dieci volte di seguito, le funzioni accessibili tramite il PIN2 vengono definitivamente bloccate. Contattare l'operatore telefonico per una nuova scheda.

Password di blocco chiamate

Se la funzione Blocco chiamate è utilizzata, viene richiesta una password di 4 cifre. La password viene fornita dall'operatore telefonico al momento della sottoscrizione al servizio.

Per modificare questa password, accedere al menu **Blocco chiamate**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 153.

Informazioni sulla salute e la sicurezza

Informazioni sulla certificazione SAR

Questo telefono soddisfa i requisiti dell'Unione Europea (UE) relativi all'esposizione alle onde radio.

Questo telefono cellulare è una ricetrasmittente radio. È stato progettato e prodotto in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte di direttive globali e stabilisconoi livelli consentiti di energia RF per la popolazione generica. Le direttive sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e accurate di studi scientifici. I limiti includono un ampio margine di sicurezza, per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefoni portatili si basa su un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR raccomandato dal Consiglio dell'UE è di 2,0 W/kg.*

Il valore SAR più elevato di questo modello di telefono è 0,52 W/kg.

* Il limite SAR per i telefoni portatili di largo consumo è di 2,0 watt/Kg (W/kg) calcolato su una media di 10 grammi di tessuto corporeo. Il limite include un ampio margine di sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva agli utenti e per tenere conto di qualsiasi variazione nelle misure. I valori del SAR possono variare a seconda delle normative nazionali e della banda di rete.

I test del SAR vengono svolti utilizzando le posizioni operative standard con il telefono che trasmette al livello di potenza certificato più elevato di potenza su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il SAR sia determinato al livello di potenza certificato più elevato di potenza, il livello SAR effettivo del telefono durante il funzionamento può risultare sensibilmente al di sotto del valore massimo. Ciò si verifica perché il telefono è progettato per operare a più livelli di potenza in modo da utilizzare solo la potenza, richiesta per raggiungere la rete. In generale, la potenza impiegata è proporzionale alla distanza dalla cella.

Prima di autorizzare la vendita di un telefono, è necessario dimostrarne la conformità alla direttiva europea R&TTE. Questa direttiva include tra i requisiti essenziali la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e delle altre persone.

Precauzioni nell'utilizzo delle batterie

- Non utilizzare mai caricabatterie o batterie danneggiati.
- Utilizzare la batteria solo per lo scopo a cui è destinata.
- Se si utilizza il telefono vicino a una cella, viene impiegata meno potenza. Inoltre, i tempi di conversazione e di stand-by sono notevolmente influenzati dalla potenza del segnale e dai parametri impostati dall'operatore di rete.

- Il tempo di ricarica della batteria varia a seconda della carica residua e dal tipo di batteria e caricabatterie utilizzati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma subisce comunque un'usura nel tempo. Quando il tempo di autonomia (conversazione e stand-by) si riduce notevolmente, acquistare un'altra batteria.
- Una batteria carica al 100% che non viene utilizzata si scarica nel tempo.
- Utilizzare solo batterie approvate da Samsung e ricaricarle solo con caricabatterie approvati da Samsung. Quando il caricabatterie non è in uso, scollegarlo dalla fonte di alimentazione. Non lasciare la batteria collegata al caricabatterie per più di una settimana, poiché il caricamento eccessivo ne riduce la durata.
- Le temperature estreme incidono sulla capacità di ricarica della batteria, che potrebbe richiedere raffreddamento o riscaldamento.
- Non lasciare la batteria in luoghi troppo caldi o freddi, come in auto sotto il sole d'estate o all'esterno in inverno; queste condizioni riducono la capacità e la durata della batteria. Tenere sempre la batteria a temperatura ambiente. Il telefono con una batteria troppo calda o fredda potrebbe cessare temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie agli ioni di litio sono particolarmente sensibili alle temperature inferiori a 0 °C.

- Non cortocircuitare la batteria. Un cortocircuito accidentale può verificarsi quando un oggetto metallico (moneta, graffetta o penna) crea una connessione diretta tra i terminali + e – della batteria (bande metalliche sulla batteria), ad esempio nel trasporto di una batteria di scorta in tasca o nella borsa. Il cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.
- Smaltire le batterie usate in osservanza delle norme vigenti. Riciclarle sempre. Non gettarle mai nel fuoco.

Sicurezza stradale

Il telefono cellulare offre il vantaggio di comunicare quasi ovunque e sempre. Tuttavia, insieme ai vantaggi, l'utente deve assumersi anche un'importante responsabilità.

Mentre si è alla guida di un'auto, la responsabilità principale riguarda la guida. Se si utilizza il telefono alla guida, attenersi alle regole vigenti del codice stradale del paese in cui ci si trova.

Ambiente operativo

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Quando si collega il telefono o un accessorio a un altro dispositivo, leggere le istruzioni sulla sicurezza sul manuale utente. Non collegare prodotti incompatibili.

Analogamente ad altri apparecchi radiotrasmittenti, per un funzionamento soddisfacente e per la propria sicurezza, si consiglia di utilizzare il dispositivo solo nella posizione operativa normale (tenendo il telefono sull'orecchio con l'antenna direzionata sopra la spalla).

Dispositivi elettronici

La maggior parte degli apparecchi elettronici è schermata contro le radio frequenze (RF). Tuttavia, alcuni apparecchi elettronici possono non esserlo contro i segnali RF emessi dal telefono senza fili. Consultare il produttore per valutare possibili alternative.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra un telefono cellulare e un pacemaker per evitare una possibile interferenza con quest'ultimo. Queste raccomandazioni sono in linea con quelle derivate dalle ricerche indipendenti condotte da Wireless Technology Research.

Le persone con pacemaker:

- Dovrebbero sempre mantenere il telefono a più di 15 cm dal pacemaker quando il telefono è acceso.
- Non devono trasportare il telefono in tasche a livello del torace.
- Dovrebbero adoperare l'orecchio del lato opposto rispetto al pacemaker per ridurre possibili interferenze.

Se per qualsiasi motivo si sospetta la presenza di un'interferenza, spegnere subito il telefono.

Apparecchi acustici

Alcuni telefoni cellulari possono interferire con alcuni apparecchi acustici. In caso di simili interferenze, consultare il produttore dell'apparecchio acustico per valutare possibili alternative.

Altri dispositivi medici

Se si utilizzano altri dispositivi medici, consultare il produttore per stabilire se il dispositivo è correttamente schermato contro le emissioni RF esterne. Il medico potrebbe essere in grado di fornire tali informazioni. Spegnere il telefono nelle strutture ambulatoriali laddove indicato da appositi avvisi. Gli ospedali o le strutture ambulatoriali possono adoperare apparecchi sensibili alle emissioni RF esterne.

Veicoli

I segnali RF possono influire sui sistemi elettronici insufficientemente schermati o non correttamente installati nei veicoli a motore. Verificare ciò presso il produttore o il concessionario del veicolo.

Consultare inoltre il produttore di qualsiasi altro dispositivo aggiunto al veicolo.

Infrastrutture con avvisi esposti

Spegnere il telefono nei luoghi in cui è esposto un avviso esplicito in tal senso.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnere il telefono in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva e rispettare la segnaletica e le istruzioni. In tali aree, le scintille possono provocare un'esplosione o un incendio con pericolo di lesioni o perfino di morte.

Si consiglia di spegnere il telefono nelle aree di rifornimento carburante (stazioni di servizio). Si rammenta la necessità di osservare le restrizioni sull'uso degli apparecchi radio nei depositi di carburante (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), impianti chimici o laddove sono in corso operazioni che coinvolgono esplosivi.

Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, chiaramente segnalate. Queste aree includono: sottocoperta di navi, impianti di deposito e trasferimento di sostanze chimiche, veicoli a gas liquefatto come propano o butano, aree in cui l'atmosfera contenenti sostanze chimiche o particelle (quali granaglie, polvere o polveri di metallo) e tutte le altre aree dove di norma viene richiesto lo spegnimento del motore.

Chiamate d'emergenza

Questo telefono, come tutti i telefoni cellulari, impiega segnali radio, reti fisse e cellulari nonché funzioni programmabili, che non possono garantire una connessione in tutte le condizioni. Per questo motivo, non è possibile fare affidamento solo sul telefono cellulare per le comunicazioni essenziali (ad esempio, le emergenze mediche).

Si rammenta che per effettuare o ricevere chiamate, il telefono deve essere acceso e trovarsi in un'area coperta da un segnale sufficientemente forte. Potrebbe non essere possibile eseguire le chiamate di emergenza su alcune reti cellulari o quando alcuni servizi di rete e/o funzioni sono attive. Verificare con il proprio fornitore di servizi.

Per effettuare una chiamata di emergenza, procedere come segue:

1. Se il telefono non è acceso, accenderlo.
2. Digitare il numero di emergenza del paese in cui ci si trova, ad esempio, 112. I numeri di emergenza variano a seconda della località.
3. Premere il tasto .

Se sono attive alcune funzioni sono attive (ad esempio blocco chiamate), potrebbe essere necessario disattivarle prima di effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo documento e il proprio fornitore di servizi.

Durante una chiamata di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie nel modo più dettagliato possibile. Il telefono potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione in caso di incidente; non chiudere la chiamata finché non si è invitati a farlo.

Altre importanti informazioni sulla sicurezza

- La riparazione del telefono o la sua installazione in un veicolo deve essere eseguita solo da personale qualificato. L'installazione o la riparazione scorretta può risultare pericolosa e annullare la garanzia del dispositivo.
- Verificare regolarmente che il telefono cellulare e i suoi accessori presenti sul veicolo siano correttamente installati e funzionanti.
- Non lasciare o trasportare liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.
- Nei casi di veicoli equipaggiati di airbag, si ricorda che l'airbag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, inclusi telefoni cellulare e acccessori sia installati che liberi, sopra l'airbag o nella relativa area di sviluppo. L'apertura dell'airbag in un'area in cui un telefono cellulare non è correttamente installato può provocare gravi lesioni.
- Spegnere il telefono prima di imbarcarsi su un aereo. L'utilizzo dei telefoni cellulari in aereo è pericoloso per il funzionamento dell'aereo oltre che proibito.
- Il mancato rispetto di tali istruzioni può condurre alla sospensione o al diniego dei servizi telefonici nei confronti del trasgressore, alla sua denuncia o a entrambe le misure.

Cura e manutenzione

Questo telefono è un prodotto di alta qualità e deve essere trattato con cura. I seguenti suggerimenti consentono di soddisfare tutti gli obblighi legati alla garanzia e di usare al meglio il telefono per molti anni.

- Tenere il telefono e tutti i suoi componenti e accessori fuori dalla portata dei bambini piccoli.
- Tenere il telefono asciutto. Le precipitazioni, l'umidità e i liquidi contengono dei minerali che corrodono i circuiti elettronici.
- Non utilizzare il telefono con le mani bagnate. Si potrebbe ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non utilizzare né lasciare il telefono in aree polverose e sporche per non danneggiare le parti mobili.
- Non lasciare il telefono in aree calde. Le elevate temperature possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcune plastiche.
- Non lasciare il telefono in aree fredde. Al ritorno alla temperatura normale, si rischia la formazione interna di condensa che può danneggiare i circuiti interni.
- Non lasciar cadere o sottoporre a urti il telefono. Un trattamento violento può rompere i circuiti interni.
- Non utilizzare sostanze chimiche abrasive, solventi o forti detergenti per pulire il telefono. Pulirlo con uno straccio morbido leggermente umido con una soluzione di acqua e sapone neutro.

- Non dipingere il telefono. La pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il corretto funzionamento.
- Non depositare il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Il telefono surriscaldato rischia di esplodere.
- Utilizzare solo l'antenna fornita in dotazione o una omologata. Le antenne non autorizzate o gli accessori modificati possono danneggiare il telefono e violare le norme relative ai dispositivi radio.
- Se telefono, batteria, caricabatterie o altri accessori non funzionano correttamente, portarli al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà assistenza e, se necessario, provvederà alla riparazione.

Glossario

Per agevolare la comprensione dei principali termini tecnici e delle abbreviazioni di questo manuale, per consentire all'utente di sfruttare al meglio tutte le funzioni del telefono, di seguito vengono fornite alcune definizioni.

Avviso di chiamata

Informa della presenza di una chiamata in entrata mentre si è impegnati con un'altra chiamata.

Blocco chiamate

Possibilità di limitare le chiamate in uscita e in entrata.

Chiamata in attesa

Possibilità di collocare una chiamata in attesa mentre si risponde o si effettua un'altra chiamata; se necessario, è possibile poi passare da una chiamata all'altra.

Conferenza telefonica

Chiamata di gruppo in cui possono essere coinvolti fino a cinque interlocutori oltre all'utente.

EMS (Enhanced Message Service, servizio messaggi avanzato)

Una variante del servizio SMS che consente agli utenti di inviare e ricevere suonerie e loghi degli operatori, nonché semplici elementi multimediali a/da telefoni compatibili con lo standard EMS. Poiché il servizio EMS è basato su SMS, esso può usare i centri SMS analogamente al servizio SMS.

Il servizio EMS opera su tutte le reti di comunicazione GSM. I mittenti di EMS possono usare testo, melodie, immagini, suoni e animazioni per aumentare la capacità espressiva dei messaggi, limitati dalle piccole dimensioni degli schermi dei dispositivi cellulari.

Flip attivo

Possibilità di rispondere a una chiamata semplicemente aprendo il telefono.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nuovo servizio a valore aggiunto, non vocale, che consente l'invio e la ricezione di informazioni tramite la rete cellulare. Il GPRS garantisce il collegamento continuo a Internet per utenti di telefoni cellulari e computer portatili. È basato sulle connessioni telefoniche cellulari a commutazione di circuito della rete GSM e SMS.

GSM (Global System for Mobile Communication, sistema globale per le comunicazioni mobili)

Standard internazionale per le comunicazioni cellulari che garantisce compatibilità tra i vari operatori di rete. La rete GSM copre la maggior parte dei paesi europei e molte altre parti del mondo.

Java

Linguaggio di programmazione che genera applicazioni eseguibili su tutte le piattaforme hardware di ogni dimensione, senza modifiche. È ideale per il Web, sia per siti pubblici sia per le reti interne. I programmi Java eseguiti dalle pagine Web vengono denominati *applet Java*, *MIDlet* se eseguiti su un telefono cellulare o cercapersone.

MMS (Multimedia Message Service, servizio messaggi multimediali)

Servizio di messaggistica per l'ambiente mobile definito dal WAP Forum e dal 3GPP (3rd Generation Partnership Program). Per gli utenti, gli MMS sono simili agli SMS in quanto consentono uno scambio immediato di contenuti personalizzati. L'indirizzamento si basa principalmente su numeri di telefono, in modo da permettere il traffico tra telefoni. Il servizio MMS fornisce inoltre il supporto di indirizzi e-mail, consentendo lo scambio di messaggi attraverso la posta elettronica. Oltre al contenuto testuale degli SMS, gli MMS possono contenere immagini, voce o audioclip, nonché videoclip con le relative informazioni.

Password del telefono

Codice di sicurezza utilizzato per sbloccare il telefono all'accensione, se è attivala funzione di blocco automatico.

PIN (Personal Identification Number, numero di identificazione personale)

Codice di sicurezza che impedisce l'utilizzo non autorizzato del telefono. Il PIN viene fornito con la scheda SIM dal fornitore di servizi. Può contenere da 4 a 8 cifre e, se necessario, può essere cambiato.

PUK (PIN Unblocking Key, chiave di sbloccaggio PIN)

Codice di sicurezza utilizzato per sbloccare il telefono se si immette un PIN non valido per tre volte di seguito. Questo numero a otto cifre viene fornito con la scheda SIM dal fornitore di servizi.

Roaming

Servizio che consente l'utilizzo del telefono quando si è all'estero.

SDN (Service Dialling Numbers, numeri di servizio)

Numeri di telefono forniti dal gestore di rete che consentono di accedere a speciali servizi, come segreteria, informazioni telefoniche, supporto clienti e servizi di emergenza.

Segreteria

Servizio di segreteria computerizzato che risponde automaticamente alle chiamate quando non si è disponibili, riproduce un messaggio di saluto (volendo con la propria voce) e registra un messaggio.

Server proxy

Il server proxy si trova fra il client Web, ad esempio un browser Web, e il server Web vero e proprio e funge da intermediario fra i due. Quando si naviga su un sito Web, il browser non è collegato al server Web: la richiesta dal browser passa al server proxy e questo inoltra la richiesta al server Web.

Un server proxy è in grado di migliorare le prestazioni per gruppi di utenti, in quanto intercetta i risultati di tutte le richieste per un certo periodo di tempo. Se un utente richiede una pagina Web che è già stata caricata per un altro utente, questa viene nuovamente caricata anziché venire richiesta al server Web, operazione che richiede più tempo.

Servizi di identificazione chiamante (ID chiamante)

Servizi che consentono agli abbonati di visualizzare o bloccare il numero di telefono di chi chiama.

SIM (Subscriber Identification Module, modulo di identificazione abbonato)

Scheda contenente un chip con tutte le informazioni necessarie per il funzionamento del telefono (informazioni sulla rete e sulla memoria, nonché i dati personali dell'abbonato). La scheda SIM viene inserita in un piccolo alloggiamento sul retro del telefono ed è protetta dalla batteria.

SMS (Short Message Service, servizio messaggi brevi)

Servizio di rete che consente l'invio e la ricezione di messaggi di testo verso e da altri abbonati senza la necessità di intrattenere una conversazione telefonica. Il messaggio creato o ricevuto può essere visualizzato, memorizzato, modificato o inviato.

Tasti di programmazione

Due tasti indicati con e sul telefono la cui funzione:

- varia a seconda della funzione in uso;
- è indicata nella riga inferiore del display subito sopra il tasto corrispondente.

Trasferimento chiamate

Possibilità di inoltrare le chiamate verso un altro numero.

Indice

A

Accens./Spegnim., tono • 149
Accensione/spegnimento • microfono • 43
telefono • 21
Altoparlante, volume • 28
Archivio • 118
Attività • 123
Attività, cose da fare
creazione • 74
eliminazione • 75
modifica • 74
Audio, impostazioni • 146
Automatica, riselezione • 142
Avviso di chiamata • 149, 154

B

Batteria
bassa carica • 20
installazione • 18
ricarica • 19
rimozione • 17
Batteria, precauzioni • 172
Blocco
contenuti multimediali • 161
scheda SIM • 162
telefono • 161
Blocco chiamate • 153
Broadcast, messaggi • 100
Browser, WAP • 62

C

Calcolatrice • 73
Calendario, promemoria
copia • 125
eliminazione • 125
scrittura • 123
visualizzazione • 125
Caratteri, immissione • 35
Caricabatteria da viaggio • 19
Caricamento batteria • 19
CB (Cell Broadcast), messaggi • 100
Chiamata, costo • 135
Chiamate
blocco • 153
dai rubrica• 27
esecuzione • 22
in attesa • 41, 45, 154
interruzione • 23
rifiuto • 29
riselezione • 23
risposta • 29
trasferimento • 151
Chiamate internazionali • 22
Codici di accesso • 167
Collegamento, tono • 150
Conferenza telefonica • 46
Contatore dati • 136
Convertitore valuta • 79
Cose da fare • 74
Costo, chiamate • 135

D

Data, impostazione • 158
Disattivazione
microfono • 43
toni dei tasti • 44
tutti i suoni • 32
Display
esterno • 16
icone • 14
impostazioni • 143
retroilluminazione • 15
suddivisione • 13
Display esterno • 16
DNS, impostazioni • 61
DTMF, invio toni • 44
Durata chiamate • 134

E

Effettuate, chiamate • 133
Elenco sfondo, immagine • 143
Eliminazione
- attività • 75
- cartoline MMS • 97, 98
- foto • 116
- messaggio MMS • 93, 95, 98
- messaggio SMS • 94, 96
- messagio vocale • 78
- promemoria calendario • 125
- registro chiamate • 132
- rubrica• 128
- video • 117

Emergenza, chiamate • 178
EMS (Enhanced Message Service) • 85
Errore, tono • 150
Esterno, schermo • 144

F

FDN (Fixed Dial Number), modalità • 163
Flip attivo • 142
Formato ora • 158
Foto
- eliminazione • 116
- scatto • 110
- visualizzazione • 115

Fotocamera
- registrazione video • 114
- riproduzione video • 117
- scatto • 110
- visualizzazione foto • 115

Fusi orari • 158

G

Giochi
- esecuzione • 58
- scaricamento • 61

Gruppi di chiamanti
- modifica • 131
- ricerca • 130

Gruppo chiuso di utenti (CUG) • 156
Gruppo utente • 156

I

Icone, descrizione • 14
ID chiamante • 155
Illuminazione servizio • 16, 145
Immagini, scaricate • 118
In attesa, chiamata • 41
Indicatore batteria scarica • 20
Infrarossi, connessione • 139
Iniziale, messaggio • 140
Inoltro, messaggio
- MMS • 93
- SMS • 94

Internet • 62

J

Java, servizio • 58

L

LCD anteriore • 16
Lingua, selezione • 141
Logo grafico • 145

M

Memoria, stato
- elementi scaricati • 122
- messaggi MMS • 108
- messaggi SMS • 108
- messagio vocale • 78
- rubrica • 138

Menu
- accesso • 49
- elenco • 51

Menu rapido, tasti • 141
Messaggi
- cartoline MMS • 88
- cell broadcast • 100
- iniziali • 140
- MMS • 80
- SMS • 85
- vocali • 101

Messaggi inviati
- cartoline MMS • 98
- MMS • 97
- SMS • 96

Messaggi ricevuti
- MMS • 90
- SMS • 93

Messaggi, tono • 147
Messagi push • 103
Messagio vocale
- eliminazione • 78
- registrazione • 76
- riproduzione • 77

Messenger • 103
MIDlet, avvio • 58
Minuti, segnale • 150
MMS, cartolina • 88
MMS, messaggi
- creazione/invio • 81
- eliminazione • 93, 98
- impostazione • 82
- lettura • 90, 97
- modifica • 98

Modelli
- MMS • 99
- SMS • 99

Modo alfabetico, immissione testo • 37
My gallery • 102

N

Nomi
- immissione • 35
- ricerca/composizione • 126

Numeri importanti • 138
Numeri, telefono
- memorizzazione • 25, 129
- ricerca/composizione • 126

O

Ora, impostazione • 158

P

Password
- blocco chiamate • 153, 170
- telefono • 161, 167

Perse, chiamate • 30, 132
PIN
- cambio • 160
- descrizione • 168

PIN2
- cambio • 163
- descrizione • 169

Posta in usc., messaggi
- MMS • 97

Privacy • 161
PUK • 168
PUK2 • 169

R

Registrazione
- messagio vocale • 76
- video • 114

Registro chiamate
- effettuate • 133
- perse • 30, 132
- ricevute • 133

Rete, selezione • 159
Retroilluminazione
- descrizione • 15
- durata, impostazione • 145

Ricerca, Rubrica • 126
Ricevuta invio, messaggio • 107
Ricevute, chiamate • 133
Ricevuti, messaggi
- MMS • 90
- SMS • 93

Richiama, messaggio • 93, 94
Ripristino telefono • 143
Riselezione
- automatica • 142
- manuale • 23

Risposta
chiamata • 29
seconda chiamata • 45
Risposta ogni tasto • 142
Roaming • 159
Rubrica
chiamate veloci • 137
copia • 128
eliminazione • 128
memorizzazione • 25, 129
modifica • 127
opzioni • 127
ricerca • 126
selezione • 27

S

Scaricare
giochi • 119
suoni • 121
Schermo esterno • 144
Scrittura messaggi
cartoline MMS • 88
MMS • 80
SMS • 85
Segnalazione chiamate • 146
Segreteria • 101
Selezione abbreviata • 137
Server segreteria • 102
Servizi rete • 151
Sfondo • 143
Sicurezza
informazioni • 171
precauzioni • 7
Sicurezza, chiamate • 160
Silenzioso, modo • 32
SIM, scheda
blocco • 161
installazione • 17
Simbolo, immissione testo • 40
SMS, messaggio
creazione/invio • 80
eliminazione • 94, 109
impostazione • 106
lettura • 90
Sportellino, tono • 149
Suoneria • 146
Suoneria, tipo • 146
Suoneria, volume • 146
Suoni, scaricati • 120
Sveglia • 71
Sveglia programmata • 71

T

T9, immissione testo modo • 38
Tasti
descrizione • 11
menu rapido • 141
posizione • 10
Tasti di programmazione • 33
Tasti, tono
invio • 44
selezione • 147
Tasti, volume • 28
Telefono
accensione/spegnimento • 21
apertura dell'imballaggio • 9
blocco • 161
display • 13
icone • 14
password • 167
ripristino • 143
suddivisione • 10
tasti • 11
Testo, immissione • 35
Testo, modo inserimento • 36
Tono
accens./spegnim. • 149
collegamento • 150
errore • 150
messaggio • 147
segnale minuti • 150
sportellino • 149
suoneria • 146
tasti • 147
Trasferimento chiamate • 151

U

Ultimo numero, riselezione • 23

V

Vibrazione • 147
Video
eliminazione • 117
registrazione • 114
riproduzione • 117
Vodafone live! • 62
Vodafone mail • 102
Volume, regolazione
altoparlante • 28
suoneria • 146
tono tasti • 28

W

WAP, browser
accesso • 62
bookmark • 66
impostazioni • 68
memoria, cancellazione • 70
Wireless WAP • 62

Telefono GPRS Samsung SGH-E310

Scheda di riferimento rapido

Accedere alle funzioni di menu	① Premere il tasto centrale per accedere al modo Menu. ② Scorrere con i tasti di spostamento l'elenco dei menu per raggiungere il menu richiesto. ③ Premere il tasto di programmazione **Selez**. ④ Scorrere con i tasti Su e Giù l'elenco delle opzioni fino a selezionare quella richiesta. ⑤ Premere il tasto di programmazione **Selez**.
Ciascun tasto di programmazione (e) esegue la funzione indicata dal testo sovrastante, sulla riga inferiore del display.	

Accendere/ spegnere	Premere e tenere premuto il tasto .
Effettuare una chiamata	① Immettere il numero. ② Premere il tasto .
Terminare una chiamata	Premere brevemente il tasto .
Visualizzare le chiamate perse subito dopo averle ricevute	① Aprire il telefono e premere il tasto di programmazione **Visual**. ② Scorrere con i tasti Su e Giù le chiamate perse. ③ Per tornare alla chiamata, premere il tasto .
Rispondere a una chiamata	Aprire il telefono oppure Premere il tasto .
Regolare il volume	Premere il tasto ∧ o ∨ sul lato sinistro del telefono.

Scegliere la segnalazione chiamate	① Selezionare il menu **Segnalazione chiamate**. ② Selezionare un'opzione: • **Solo illuminazione** • **Suoneria** • **Vibrazione** • **Vibr+Suoneria** ③ Premere il tasto di programmazione **Selez**.
Memorizzare numeri nella rubrica	① Immettere il numero e premere il tasto di programmazione **Salva**. ② Selezionare un'icona. ③ Premere il tasto di programmazione **Selez**. ④ Selezionare una memoria. ⑤ Premere il tasto di programmazione **Selez**. ⑥ Immettere il nome. ⑦ Premere il tasto di programmazione **Ok**. ⑧ Se necessario, cambiare il numero di posizione. ⑨ Premere il tasto di programmazione **Ok**. ⑩ Premere il tasto ⏻/① per tornare al modo stand-by.
Ricerca di un numero nei Rubrica	① Selezionare il menu **Rubrica**. ② Specificare le prime lettere del nome. ③ Per scorrere i nomi, premere il tasto Su o Giù. ④ Premere il tasto di programmazione **Selez**. ⑤ Per scorrere i numeri, premere il tasto Su o Giù. ⑥ Premere il tasto ⏻ per comporre il numero.
Scattare una foto	• Con il telefono aperto ① Premere e tenere premuto il tasto Fotocamera. ② Premere il tasto Fotocamera. ③ Premere il tasto di programmazione **Salva**. • Con il telefono chiuso ① Premere e tenere premuto il tasto Fotocamera. ② Premere il tasto Fotocamera.

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Per il seguente prodotto:

Telefono cellulare portatile

GSM900/GSM1800 Dualband Digitale

(Nome prodotto)

SGH-E310

(Numero modello)

Prodotto da:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Corea, 730-350

(nome, indirizzo produttore*)

a cui si riferisce la presente dichiarazione, si rilascia dichiarazione di conformità con le seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza: EN 60950:2000

EMC : EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)
EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)

SAR : EN 50360:2001
EN 50361:2001

Rete : EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Contrassegno di identificazione: 168

CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2004. 03. 16 — **In-Seop Lee / S. Manager**

(luogo e data emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.